

STYLING EFFECT CX-3 [DK5FW / DK5AW]

取付説明書

DAMD
Styling Effect

■ 取り付け前に必ずお読み下さい ■

この度は当製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。取付作業を行なう前に必ず製品の仮合わせ及び付属品の確認を行なって下さい。また、下記注意事項を必ず読み、安全に作業を行なって下さい。

- エンジンがかかっている状態では絶対に作業を行なわないで下さい。 ● 必ず塗装前に仮合わせを行い、取り付け位置の確認を行なって下さい。塗装後のクレーム等は対応出来ません。
- 本製品を取り付ける部分は汚れや埃を取り除いて下さい。 ● 作業は2名以上の複数名で行なうことをお奨めします。 ● ゴムモール、両面テープ等の接着部分は必ず脱脂作業をし、付属のプライマーを塗布して下さい。
- プライマーの効果を発揮させる為、塗布後に常温で10分程度放置し乾燥させて下さい。 ● 両面テープは外気温が15℃以下になると接着力が低下しますので、必要があれば両面テープ及び被接着面をドライヤーなどで温めてから施工して下さい。
- 付属のプライマーは塗装面を黄変させますので接着面以外はマスキングをし、はみ出したプライマーは速やかにアルコールなどで完全に拭き取って下さい。
- ポディークコートされている車両は接着効果が十分に発揮出来ない場合があります。接着部分のポディークコートを剥離することをお奨めします。
- 両面テープの接着時は圧着を十分に行なって下さい。(目安5kgf/cm²)。尚、施工後24時間は洗車や高速走行は控えて下さい。

プライマー (K500 PAC)

⚠ 取扱注意


- 塗布後は10分以上乾燥させて下さい。
- 塗布する際、貼り付け箇所からプライマー液がはみ出さないように注意して下さい。
- はみ出した場合は脱脂剤で素早く拭取って下さい。はみ出したままにしておくと黄色く変色する場合があります。

Rear Under Spoiler

リアアンダースポイラー

▲ 塗装及び本取付前に必ず仮合わせを行なってください。

- 純正バンパーの両面テープ貼付面とリアアンダースポイラー本体< A > 3点の裏面両面テープ< B >及びエンドモール< C >、リフレクター< J >の貼付面を脱脂剤で入念に脱脂してください。
図②ジャッキアップ用バンパー下面中央のパネルと、樹脂ブラケットを取外します。(※樹脂ブラケットは最後車体へ戻します。ジャッキアップ用純正パネルは再利用しません。)
- 右下リアアンダースポイラー本体< A > 拡大図の取付目安寸法を参考に、リアアンダースポイラー本体< A > を車体にセットし、車体側両面テープ貼付部外周をマスキングしてください。
この時、左右タイヤハウスのビス固定穴(片側2ヶ所)と図④バンパー下面のボルト固定穴(4ヶ所)を車体側にマジックペン/ポンチ等でマーキングしてください。
- 純正リアバンパーとリアアンダースポイラー本体< A > の両面テープ/エンドモール貼付部位にPACプライマーを塗布し、十分に乾燥させてください。(マスキングテープを使用してプライマーがハミ出さない様に注意してください。)
- リアアンダースポイラー本体< A > を取外し、「2」でマーキングした穴位置、左右タイヤハウス(片側2ヶ所 LH / RH 4ヶ所: 下穴径Φ4mm)とバンパー下面(4ヶ所: 下穴径Φ8mm)をドリルにて穴開けします。
- 図⑤を参考にセンタースポイラー< a > のリフレクター貼付面にPACプライマーを塗布し、十分に乾燥させてからリフレクターを貼付けます。※リフレクターの反射面がスポイラー側に向く様に取付けます。
- 右下リアアンダースポイラー本体< A > 拡大図と図①を参考にリアアンダースポイラー本体< A > に両面テープ< B > とエンドモール< C > を貼り付け、両面テープ剥離紙を端より3~4cm剥がします。
センタースポイラー< a > は真ん中に切り込みを入れ、剥離紙を左右に3~4cm剥がします。
- センタースポイラー< a > に図③のゴムワッシャー< I > を取付け、右下拡大図の取付目安寸法位置にセットし、センタースポイラー< a > サイドスポイラー< b-LH, b-RH > を各部ビス/ボルト/純正ビスで仮固定します。(3回転程度)
- 全体のクリアランスやバランスを確認し、両面テープの剥離紙を引き抜きながら、十分に圧着します。
- 各部のビス/ボルトナット/純正ビスを本締めし「1」で外した純正樹脂ブラケットを車体へ戻して取付完了です。
- ラインテープは別紙を参考に貼り付けてください。

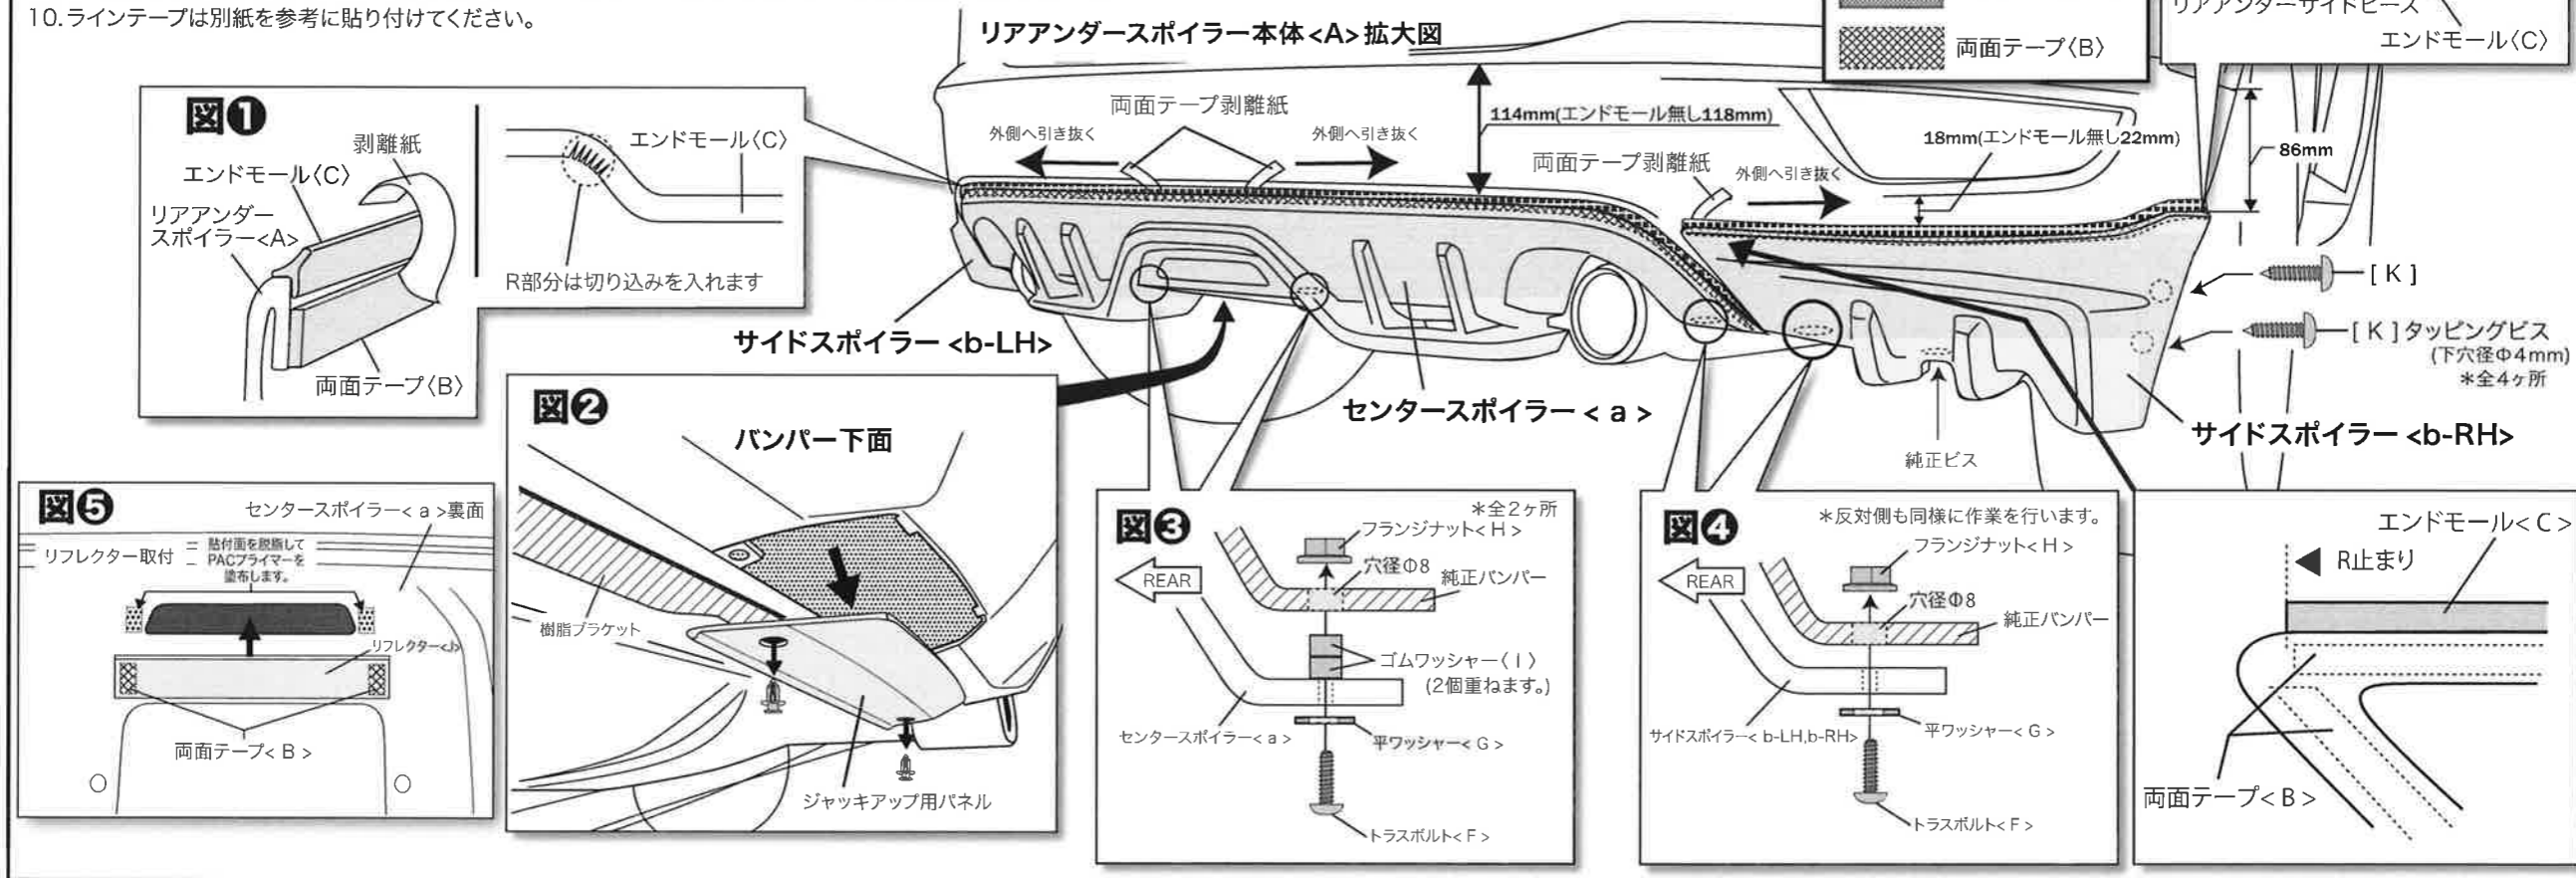

構成部品	品名	数量	品名	数量	品名	数量		
A	リアアンダースポイラー 本体 (3点キット)	1	D	PACプライマー K500	1	H	フランジナット M6(大)	6
	センタースポイラー< a > / サイドスポイラー< b-LH, b-RH >		E	ラインテープ 2.5m (予備x1本)	1	I	ゴムワッシャー 5mm厚	4
B	両面テープ t1.2mmx3m	1	F	トラスボルト M6x20mm	6	J	リフレクター	1
C	エンドモール (黒)	1	G	平ワッシャー M6	6	K	トラスタッピングビス M5x16mm	4

DAMD Inc. 株式会社 ダムド
〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間45-2
TEL.046-271-5599 FAX.046-272-2266
http://www.damd.co.jp