

本書は作業終了時に、必ずお客様にお渡しください。

この度は、ダムド「フロントバンパーガーニッシュ」をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
 本書は、お客様が安全に当商品をご使用頂くために必要な、注意事項等を記載しておりますので、商品をご使用になられる前に、必ずお読みくださいようお願い申し上げます。
 また、必要なときにいつでもご覧になれますよう、大切に保管しておいてください。



※この説明書に記載されている注意事項および、本文中の【注意】は取付け/取扱いに関する安全事項ですので必ず厳守してください。記載事項を厳守しなかった為に発生した不具合などについては、責任を負いかねる場合があります。

- ①当商品は、保安基準の検査項目に関わる装置です。商品を正しく装着し正常に機能させるためにも、取付けは作業に適した自動車整備事業所に依頼してください。
- ②適合車種に合致していない車両への取付けは、絶対に行わないでください。
- ③取付けに際しての詳細は、マツダ㈱発行の整備書をご参照のうえ、作業を行なってください。
- ④当商品の加工・改造・分解は絶対に行わないでください。
- ⑤商品の取付状態も含め、いつも正常な状態を保つよう、必要に応じて車両の点検を行なってください。また、当商品を装着後、車両に異常を感じた場合は、直ちに車両を安全な場所に移動させ点検を行なってください。異常が発生したまま運転を継続しないでください。
- ⑥当商品の装着により、メーカーの定める保証が受けられなくなる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

【両面テープに関して】

- ①両面テープ貼付け面および車両側貼付け面を脱脂剤で汚れ、油脂等をきれいに拭き取ってください。
- ②特に気温の低い日や湿気の多い日に取付ける場合は、ドライヤー等で貼付け面を暖めてから貼付けてください。
- ③両面テープは、再使用しないでください。
- ④両面テープ貼付け後、24時間以内の洗車は絶対に避けてください。


【フロントバンパーガーニッシュに関して】

- ①当商品の取付けは、必ず付属パーツをご使用ください。
- ②自動洗車機などは、商品の破損を招く恐れがありますので、絶対に使用しないでください。

■ 商品名	フロントバンパーガーニッシュ
■ 商品番号	DKD1V4110

■ 構成部品 ※装着する前に、下表に記す部品が同梱されているか、汚れ・傷・損傷がないことをご確認ください。

図番号	部品名	個数
①	フロントバンパーガーニッシュRH	1
②	フロントバンパーガーニッシュLH	1
③	取付/取扱 説明書	1

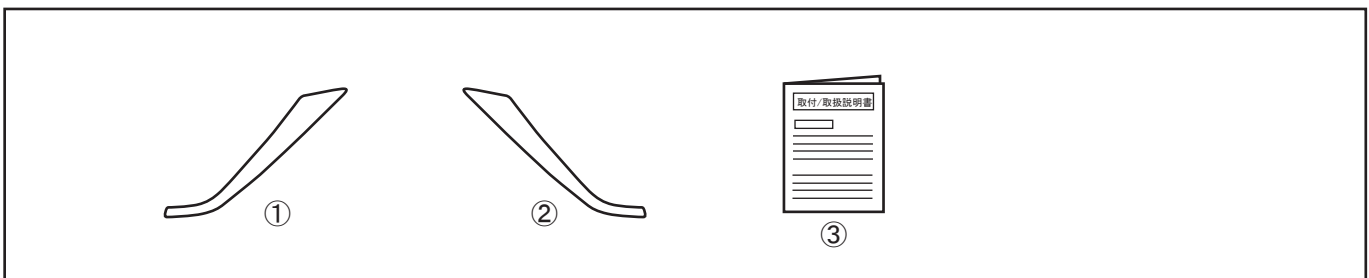


■ 必要な工具

脱脂剤

株式会社 ダムド

〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間45-1
 TEL.046-271-5599

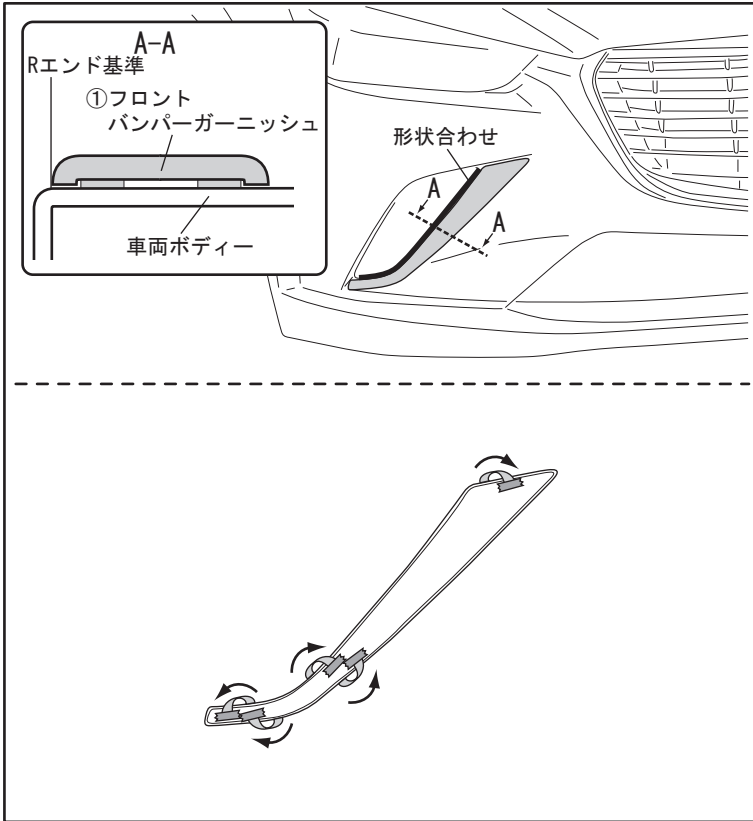


1. 取付準備

- (1) ①フロントバンパーガーニッシュRHを左図の要領で仮合わせをし、位置を確認する。
- (2) ①フロントバンパーガーニッシュRHを取り外す。
- (3) 両面テープ貼付位置を脱脂する。

⚠ 注意


ボディコート処理されている車両は、マスキングをして塗装用コンパウンドで両面テープ貼付け部のボディコートを除去してください。

- (4) ①フロントバンパーガーニッシュRHの両面テープ離型紙を30mm程剥がし、表面に折り返しマスキングテープで貼り付ける。

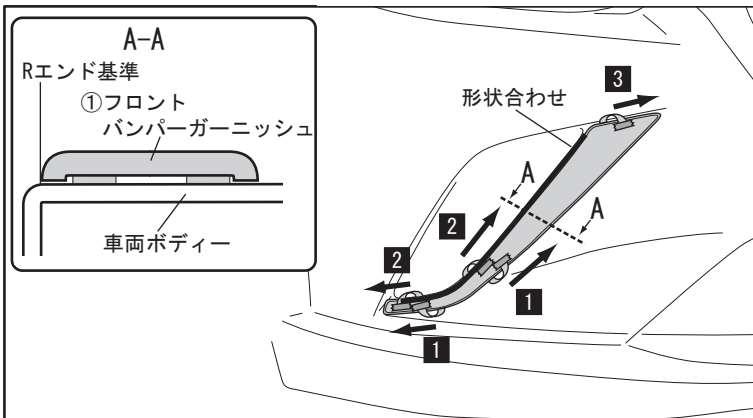

2. 車両に取り付ける。

- (1) ①フロントバンパーガーニッシュRHを取付準備時と同じ要領で仮合わせをする。
- (2) 両面テープ離型紙を①～③の順に引き抜きながら圧着をする。
- (3) ②フロントバンパーガーニッシュLHを同様の手順で取り付ける。

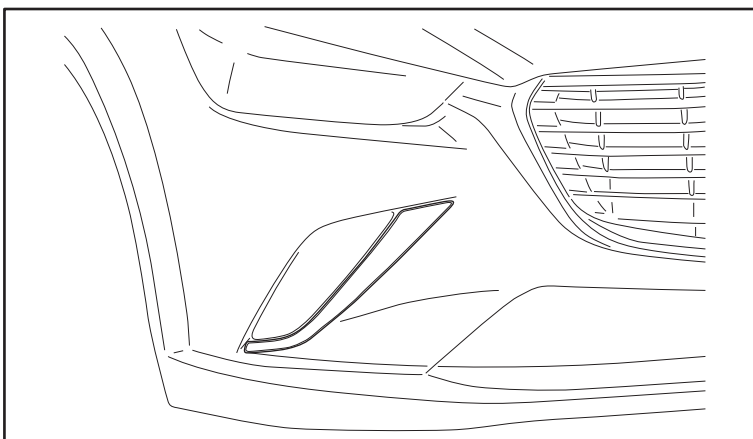

3. 取付確認

- (1) ①②フロントバンパーガーニッシュを再圧着し、しっかりと取り付けられている事を確認して作業終了です。

お疲れさまでした。