



\* Dビレットエンブレムを取付けない場合はベース不用です。  
 取付ける場合は皿タッピンねじ「A」で仮付け後グリル裏面より市販の「エポキシパテ」等で固定して下さい。

- A 皿タッピンねじ 4×16(下穴径φ3.5)
- B 両面テープ
- C プレーンワッシャー M6用
- D 六角ナット
- E トラスねじ M5×15 (マイナー前は不用)
- F ステー (マイナー前は不用)

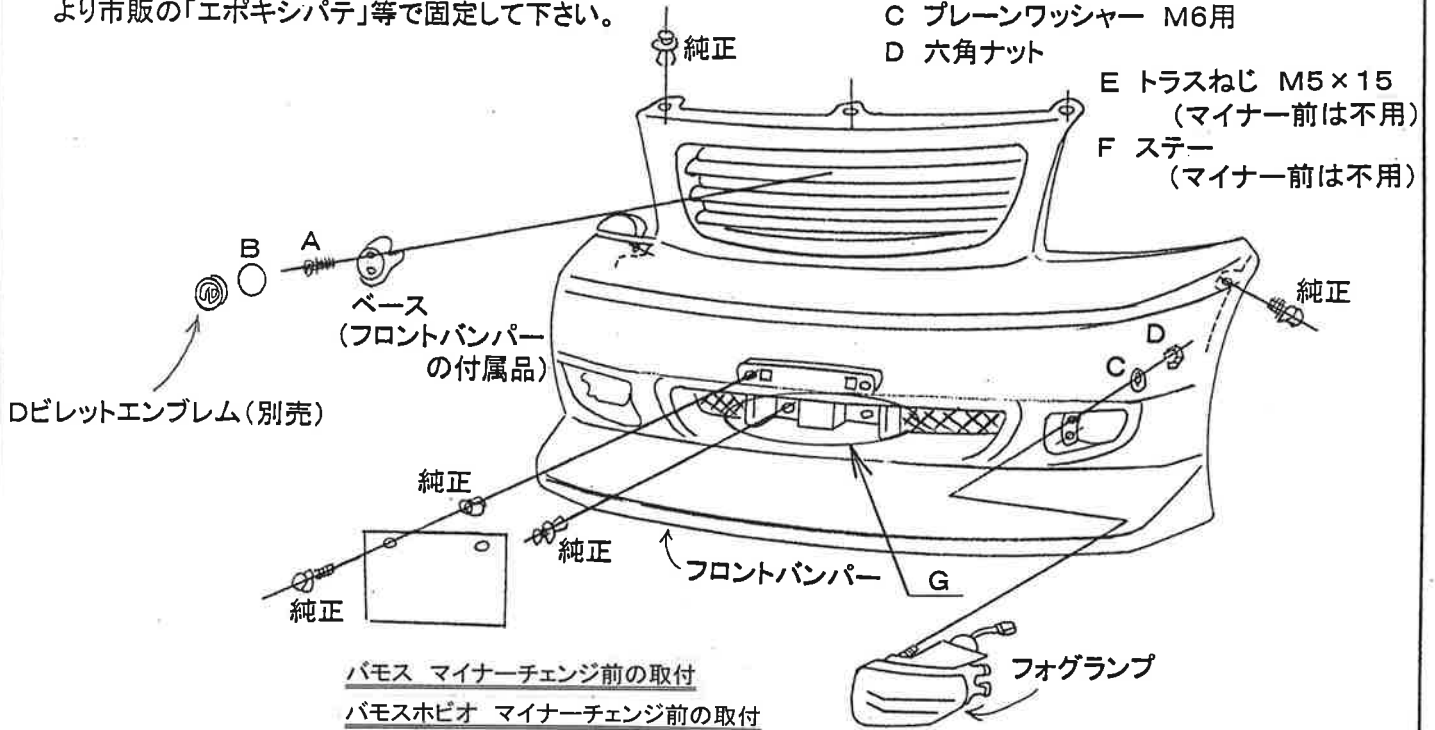


バモス マイナーチェンジ前の取付  
 バモスホビオ マイナーチェンジ前の取付

注！市販の55ワット対応リレーハーネスを別途購入し結線して下さい。

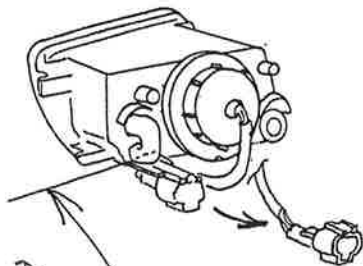

注！フォグランプはコネクター取付部ステーを「ニッパ」等で切り取って下さい。  
 (そのまま装着するとフェンダーライナーと干渉します)

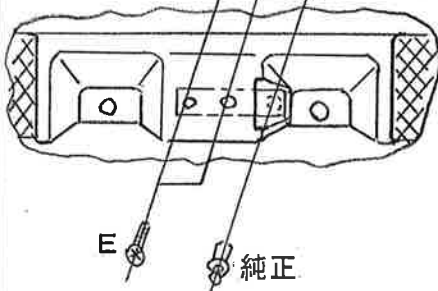

詳細 G(バモスマイナーチェンジ後の取付)

\* 市販の「ボンドG15」相当品を併用し、アイラインの裏面に付属の両面テープを貼り付け定着させます。  
 ヘッドライトの貼付面を「シリコンオフ」等で脱脂し、アイラインを貼り付け固定します。

