

Styling Effect ATENZA MC後

取付説明書



Front Under Spoiler フロントアンダースポイラー

プライマー (N200 PAC) 取扱注意

- 塗布後は10分以上乾燥させてください。
- 塗布する際、貼り付け箇所からプライマー液がはみ出さないように注意して下さい。
- はみ出した場合は脱脂剤で素早く拭取して下さい。はみ出したままにしておくと黄色く変色する場合があります。


ご注意

この度は当製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。塗装取付作業を行う前に必ず製品の取付位置及び付属品の確認を行なってください。また、下記注意事項を必ず読み、安全に作業を行なって下さい。

1. 本製品を取付ける際には、車両を必ず平らな場所に止めて作業を行なってください。
2. サイドブレーキを引き、必ずエンジンを停止させてください。
3. 両面テープ、モール等を貼り付ける場合には、本製品貼付面及び車両側貼付面を必ずホワイトガソリン等の脱脂剤で清掃してください。また両面テープ貼付け後、24時間以内の洗車は絶対に避けて下さい。(剥がれの原因になります)
4. 両面テープ モール等の再使用はしないでください。特に気温の低い日、雨等の湿気の多い日に貼り付ける場合には、ドライヤーで両面テープ貼付面を温め、乾燥させてから貼り付けてください。
5. プライマーを使用する場合には、必ず注意事項を読み作業を行なってください。
6. 電装品が関係する商品の場合には必ずバッテリーのマイナス端子を外し、作業を行なってください。

フロントアンダースポイラー取り付け手順

1. 車両アンダーカバーのボルト4本、樹脂クリップ1個を外し、車体アンダーカバーを握ります。(A図参照)
*外したボルト、クリップ類は保管してください。スポイラー組付け後、再利用します。
2. フロントアンダースポイラーを塗装/取り付けの前に必ず車両に仮合わせを行なって下さい。
3. フロントアンダースポイラー、純正バンパーの両面テープ貼付け部分をホワイトガソリン等で必ず脱脂し、PACプライマー「K」で処理を行なって下さい。
4. フロントアンダースポイラーにスピードナット「A」をB図を参考に取り付けます(2箇所、必ず穴位置を合わせて下さい)
5. 穴位置ゲージ「E」を点線でハサミ等で切り取って下さい。穴部も切抜きます。
6. 穴位置ゲージ「E」の穴をスピードナットの穴に合わせてマスキングテープ等で仮止めします。(C図参照)
7. フロントアンダースポイラーを車両純正バンパーのタイヤハウス側R止りに、左右の隙間が均等になるようにし、位置ガイドを車体バンパーのリップ部に突き当て、マスキングテープで止めて仮合わせし、穴位置ゲージを純正バンパー側に押し、マスキングテープで貼り付けます。(D図参照)
8. フロントアンダースポイラー下面の穴位置にマジックペン等でマーキングし、穴位置ゲージ「E」を車両側に押し、フロントアンダースポイラーを取り外します。
9. マーキングした位置にドリルで外側から3箇所(計6箇所)にφ3mmの下穴を、センター寄り2箇所はφ8mmの下穴を開けます。(計8箇所)
10. 車両に残った穴位置ゲージ「E」の穴を基準にして、ドリルで純正バンパーにφ8mmの穴を開けます(2箇所)
11. フロントアンダースポイラーに両面テープ「D」、クッションテープ「J」、ゴムモール「C」を貼り付けます。(E、F、G図参照)
12. 両面テープ「D」の端2~3cmの剥離紙を剥しフロントアンダースポイラー外側にマスキングテープ等で止めます。(両面テープ剥離紙は、車両中心より外側に向かう方向で剥がします)
13. 車両にフロントアンダースポイラーを取り付け、純正バンパー裏面よりH図を参考にトラスねじ「F」、ワッシャー「G」で取り付けます。(H図参照)トラスねじ「F」を仮締めします。
14. 車両下面からタッピングスクリュー「B」を、手順9で開けた外側から2箇所(計4箇所)の下穴位置に差し込み、仮止めします。
15. 持った車体アンダーカバーと車体バンパーの隙間から、フランジナット「I」を押し込み、トラスねじ「H」を仮締めします。(I図参照)
16. 両面テープ「D」の剥離紙を剥がし、フロントアンダースポイラー両面テープ貼付け部分を車体バンパー押し付け、両面テープを圧着します。
17. 仮締めたトラスねじ「F」、タッピングスクリュー「B」、トラスねじ「H」を本締めします。
18. フロントアンダースポイラー下面より、タッピングスクリュー「B」を手順9で開けた残りの下穴2箇所に締め込みます。
19. 車両下面の取り外した樹脂クリップ、車体ボルトを元に戻します。

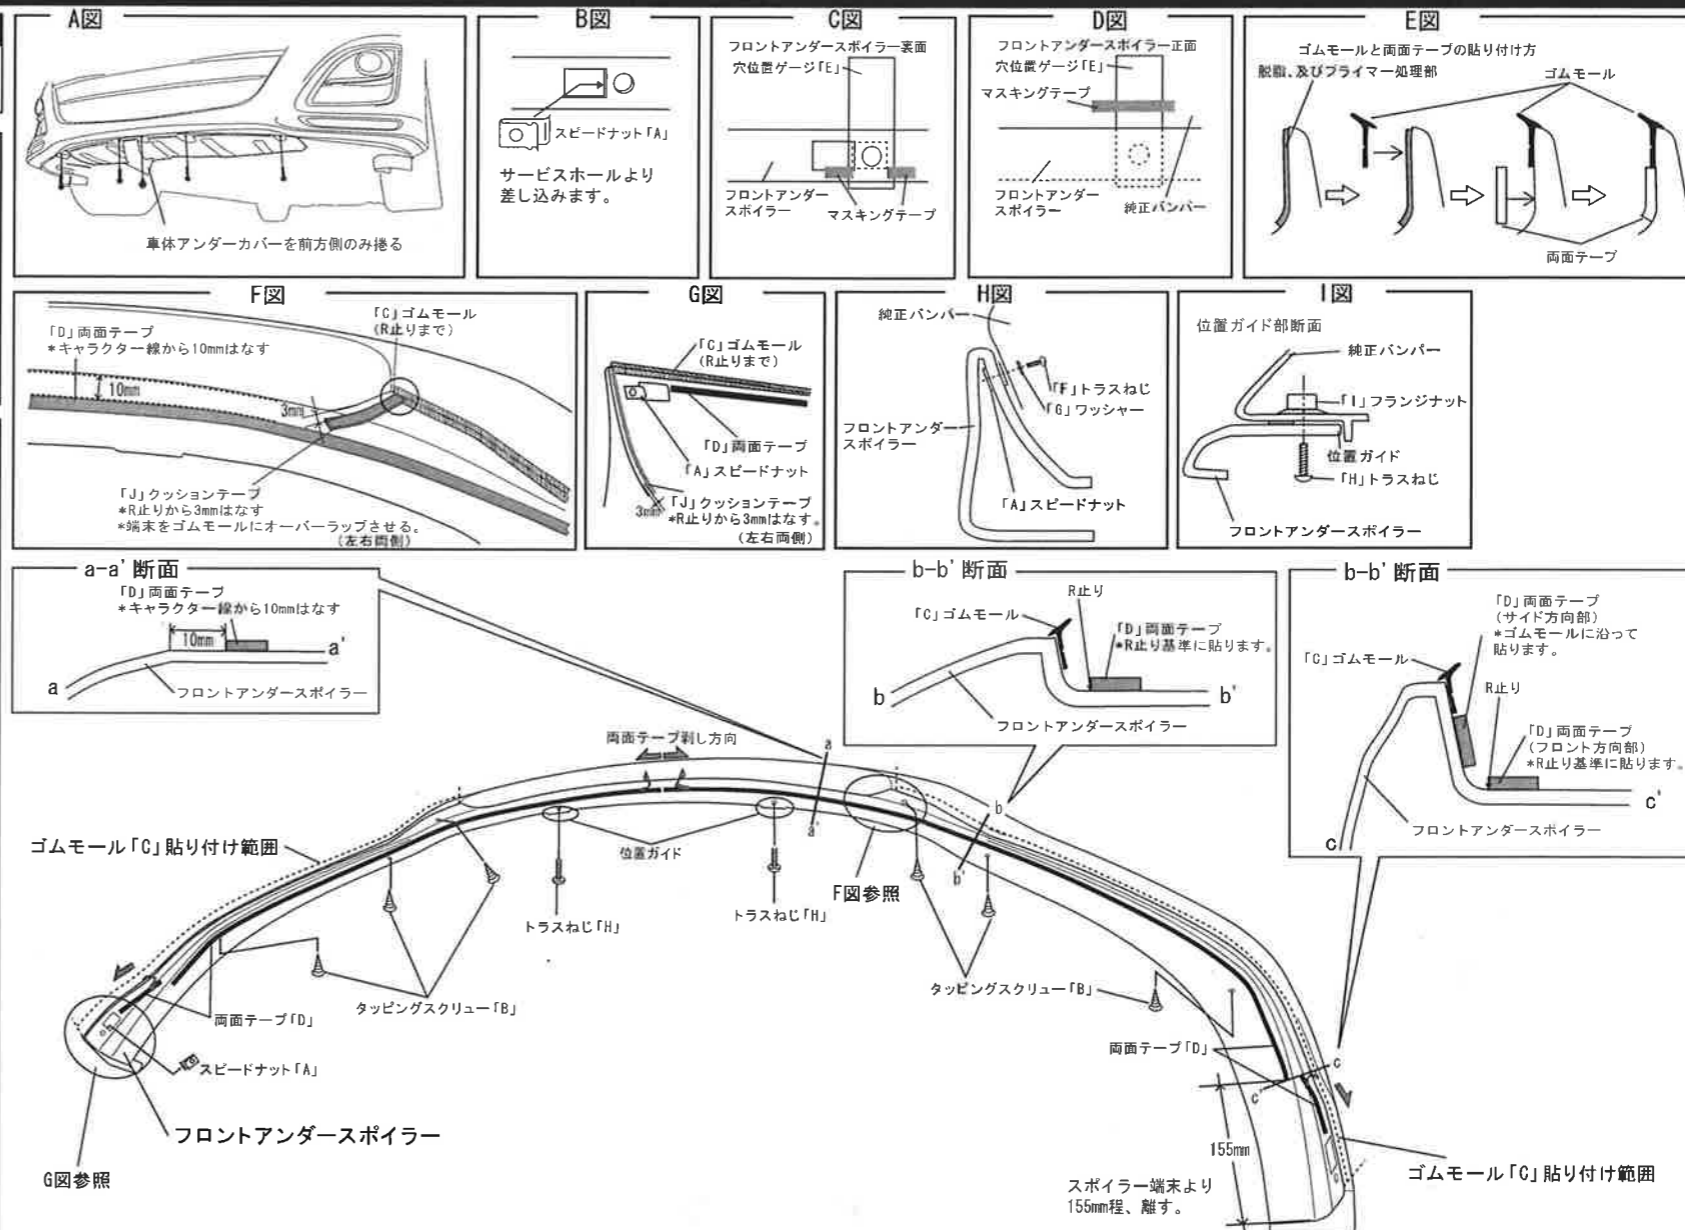

部品構成表

A	スピードナット	M5	2	E	穴位置ゲージ	1	I	フランジナット M6	2
B	タッピングスクリュー	4X16	6	F	トラスねじ M5X12	2	J	クッションテープ	1
C	ゴムモール (ブラック、グレー)		各1※	G	ワッシャー	2	K	PACプライマー (N200)	1
D	両面テープ	t2.0 幅10	1	H	トラスねじ M6×15	2			

※ゴムモールは、黒・グレーの各1色ずつ付属されますので、塗装色により選択してください。

DAMD Inc.

〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間 45-2
TEL. 046-271-5599 FAX. 046-272-2266
http://www.damd.co.jp