

Front Under Spoiler フロントアンダースポイラー

大型エアロバンパー専用

プライマー (N200 PAC) 取扱注意




- 塗布後は10分以上乾燥させてください。
- 塗布する際、貼り付け所からプライマー液がはみ出さないように注意して下さい。
- はみ出した場合は脱脂剤で素早く拭取して下さい。はみ出したままにしておくと黄色く変色する場合があります。

■ ご注意 ■

1. 本製品を取付ける際には、車両を必ず平らな場所に止めて作業を行なって下さい。また、サイドブレーキを引き、エンジンは停止させ、バッテリーのマイナス端子を外して下さい。
2. 商品を取付ける前に必ず車両に仮装着を行なってください。
3. 両面テープ装着後、24時間以内の洗車は絶対に避けて下さい。(両面テープ剥がれの原因となります)
4. 一度貼り付けた両面テープは再使用しないでください。(性能が著しく低下します)
5. 気温が低い場合は「ドライヤー」で両面テープ及び車両の取り付け面を温めてから貼り付けてください。

フロントアンダースポイラー取り付け手順

1. 商品を取付ける前に必ず車両に仮装着を行なってください。その際、図の純正タッピングスクリュー(2ヶ)を、取り外してください。再使用します。
2. 両面テープ[D]、ゴムモール[E]、クッションテープ[F]の貼付面を「ホワイトガソリン等」で脱脂処理を行い、確実にプライマー処理を行なってください。
3. フロントアンダースポイラーにゴムモール[E] 両面テープ[D] クッションテープを貼り付けます。(A図、B図参照)
4. 車両に仮装着を行い、この状態で、タッピングスクリュー[A]の下穴位置を確認して、マーカーペン等でフロントバンパーヘッドリル穴位置をマーキングします。(4カ所)
5. フロントバンパーのドリル穴開け位置にφ2mmのドリル穴を開けます。(4ヶ所)
6. 付属品のステー[G]を2ヶ所フロントアンダースポイラーに取り付けます。
7. 両面テープ[D]の剥離紙を数cm剥がし表側に折り返しマスキングテープ等で仮留めします。
8. フロントアンダースポイラーを車両にしっかりと押し付け、両面テープ[D]の剥離紙を剥がします。
9. 両面テープ[D]貼り付け面をフロントアンダースポイラーの上からしっかりと押し付けて圧着してください。
10. 付属のタッピングスクリュー[A]をドライバーで取り付けます。

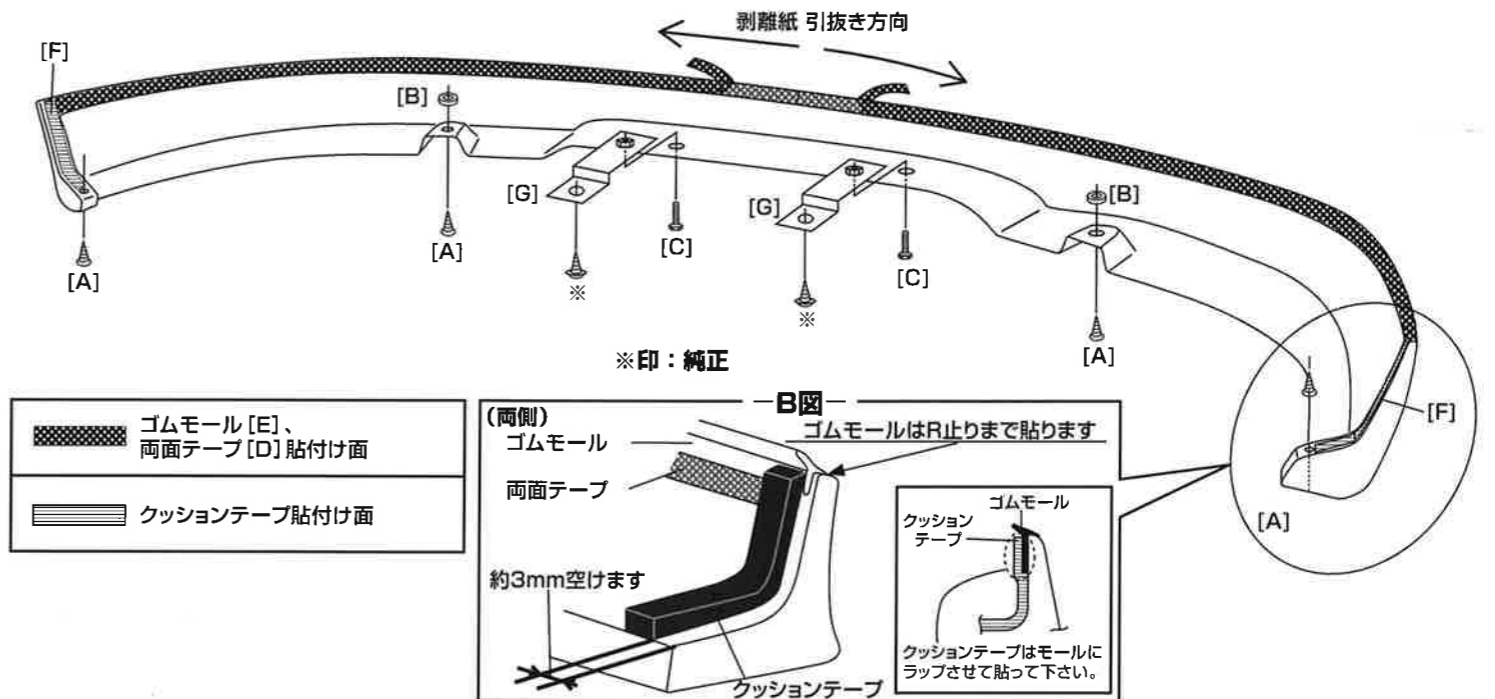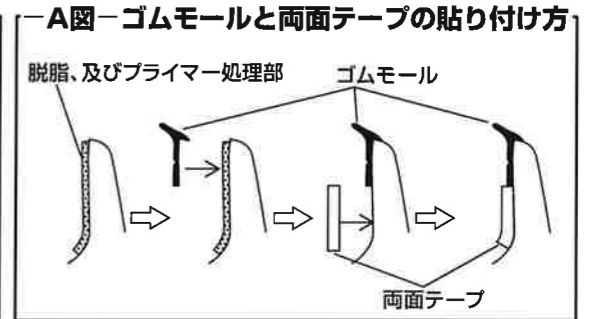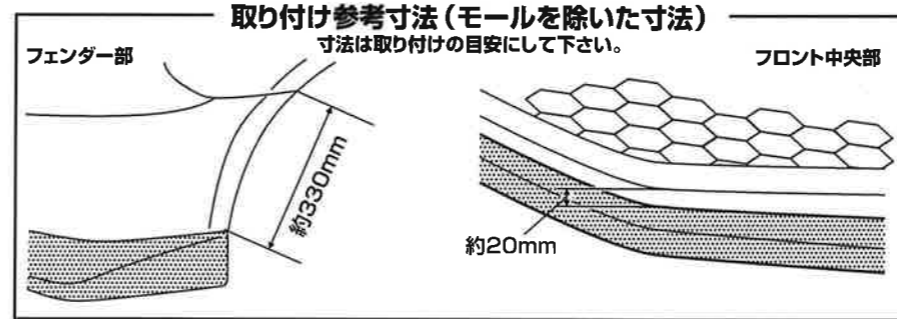

部品構成表

A	タッピングスクリュー	4×16	4	E	ゴムモール	1
B	ゴムワッシャー	5mm	2	F	クッションテープ	1
C	ボルト	M6×12	2	G	ステー	2
D	両面テープ	t1.2 10mm幅 2m巻	1	H	PACプライマー N200	1

※塗装済品のゴムモールは、黒またはグレーの1色のみ付属されます。未塗装品のゴムモールは、黒・グレーの各1色ずつ付属されますので、塗装色により選択してください。

DAMD Inc.

〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間 45-2
TEL. 046-271-5599 FAX. 046-272-2266
http://www.damd.co.jp