

本書は作業終了時に、必ずお客様にお渡しください。

この度は、ダムド「ドアスイッチパネル」をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
 本書は、お客様が安全に当商品をご使用頂くために必要な、注意事項等を記載しておりますので、商品をご使用になられる前に、必ずお読みくださいますようお願い申し上げます。
 また、必要なときにいつでもご覧になれますよう、大切に保管しておいてください。



※この説明書に記載されている注意事項および、本文中の【注意】は取付け/取扱いに関する安全事項ですので必ず厳守してください。記載事項を厳守しなかった為に発生した不具合などについては、責任を負いかねる場合があります。

- ①当商品は、保安基準の検査項目に関わる装置です。商品を正しく装着し正常に機能させるためにも、取付けは作業に適した自動車整備事業所に依頼してください。
- ②本書「適合車種」に合致していない車両への取付けは、絶対に行わないでください。
- ③当商品の加工・改造・分解は絶対に行わないでください。
- ④商品の取付状態も含め、いつも正常な状態を保つよう、必要に応じて車両の点検を行なってください。また、当商品を装着後、車両に異常を感じた場合は、直ちに車両を安全な場所に移動させ点検を行なってください。異常が発生したまま運転を継続しないでください。

【プライマーに関して】

- ①塗布後は、十分に乾燥させてください。
- ②塗布する際、両面テープ貼付け部からプライマー液がはみ出さない様に注意してください。
- ③はみ出した場合は、脱脂剤で素早く拭き取ってください。はみ出したままにしておくと黄色く変色する場合があります。

【両面テープに関して】

- ①両面テープ貼付け面および車両側貼付け面を脱脂剤で汚れ、油脂等をきれいに拭き取ってください。
- ②特に気温の低い日や湿気の多い日に取付ける場合は、ドライヤー等で貼付け面を暖めてから貼付けてください。
- ③両面テープは、再使用しないでください。


【ドアスイッチパネルに関して】

- ①当商品の取付けは、必ず付属パーツをご使用ください。

| | |
|--------|------------|
| ■ 商品名 | ドアスイッチパネル |
| ■ 商品番号 | DKD2-V1200 |

■ 構成部品 ※装着する前に、下表に記す部品が同梱されているか、汚れ・傷・損傷がないことをご確認ください。

| 図番号 | 部品名 | 個数 | 図番号 | 部品名 | 個数 |
|-----|------------------|----|-----|--------------|----|
| ① | ドアスイッチパネル FR, RH | 1 | ⑤ | プライマー (K500) | 1 |
| ② | ドアスイッチパネル FR, LH | 1 | ⑥ | 取付/取扱 説明書 | 1 |
| ③ | ドアスイッチパネル RR, RH | 1 | | | |
| ④ | ドアスイッチパネル RR, LH | 1 | | | |

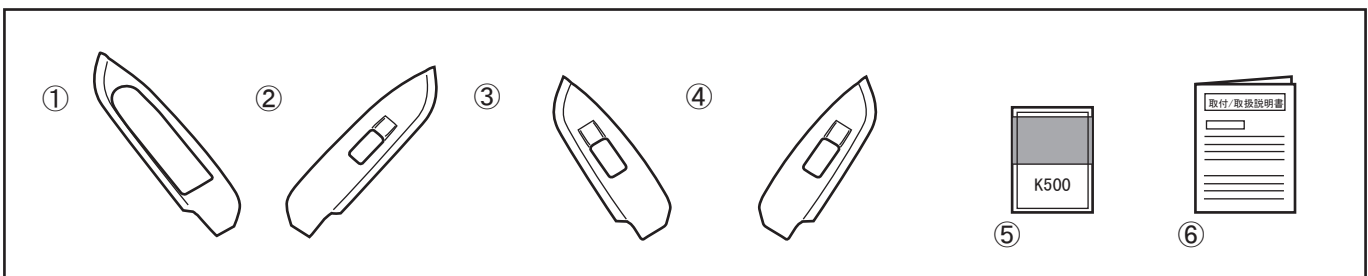


■ 必要な工具

脱脂剤・マスキングテープ

株式会社 ダムド

〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間45-1
 TEL.046-271-5599

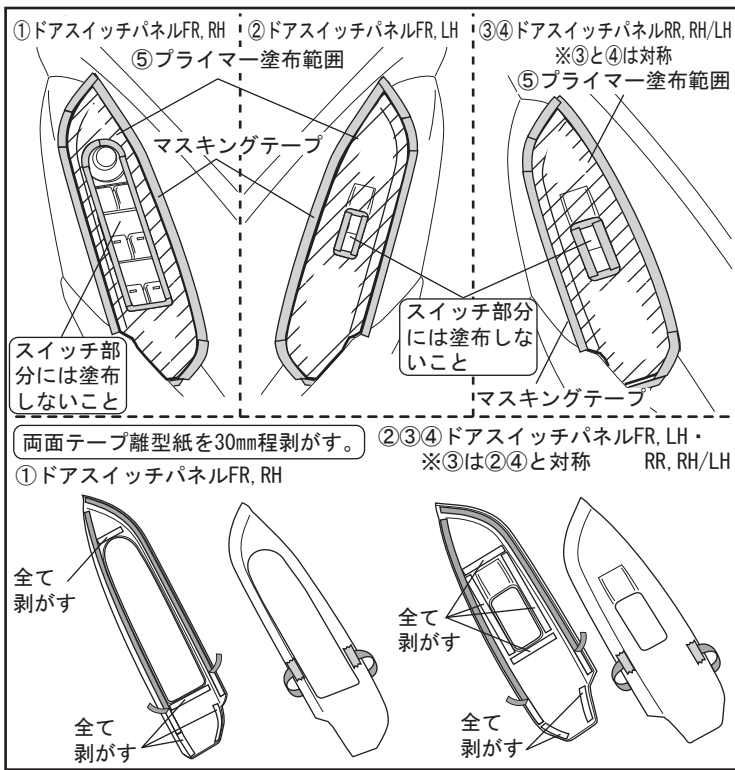

1. 取付準備

- (1) 左図斜線部分(両面テープ貼り付け部)の周りにマスキングテープを貼り付ける。
- (2) 左図斜線部分(両面テープ貼り付け部)に⑤プライマーを塗布し、マスキングテープを剥がす。

⚠ 注意

貼り付ける面の汚れ、油脂をきれいに拭き取ってから、必ずプライマーを塗布し乾燥させてから貼付け作業を行なってください。

⚠ 注意

プライマーは、貼り付ける面以外に付かないように作業を行なってください。変色を起こす原因となります。

- (3) ①～④ドアスイッチパネルの両面テープ離型紙を短いものは全部剥がし、長いものは30mm程剥がし、表面に折り返しマスキングテープで貼り付ける。

2. 車両に取り付ける。

- (1) ①ドアスイッチパネルFR, RHを太線部分のスキが均等になるように位置を合わせる。

各部件の取付部位は製品裏面に記載しております。
(例：FR RH/RR LH)

- (2) 両面テープ離型紙を①～②の順に引き抜きながら圧着をする。


- (3) 全体を圧着する。

- (4) ②・③・④ドアスイッチパネルFR, LH・RR, RH/LHを太線部分のスキが均等になるように位置を合わせる。


各部件の取付部位は製品裏面に記載しております。
(例：FR RH/RR LH)

- (5) 両面テープ離型紙を①～②の順に引き抜きながら圧着をする。

- (6) 全体を圧着する。

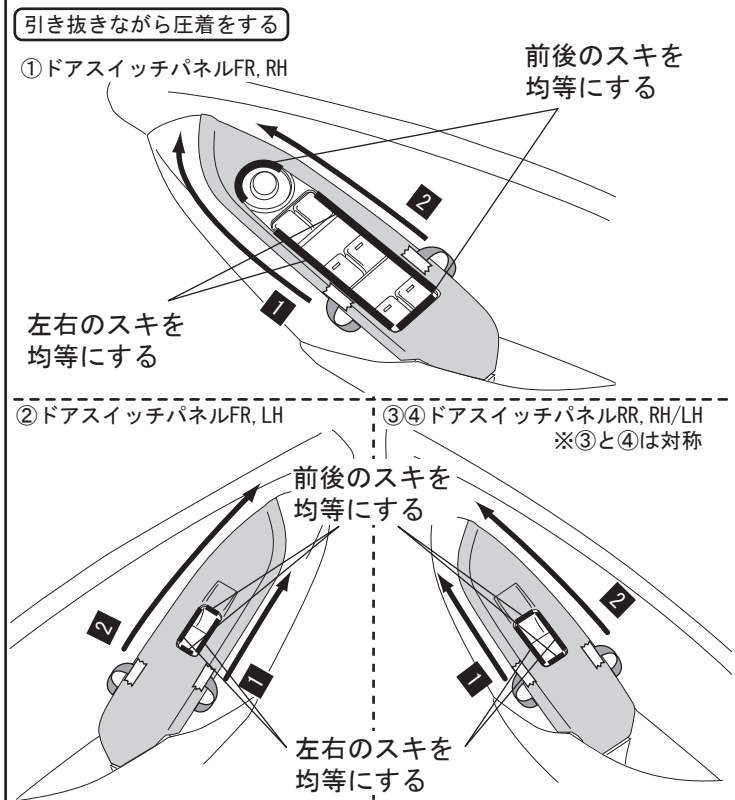

完成

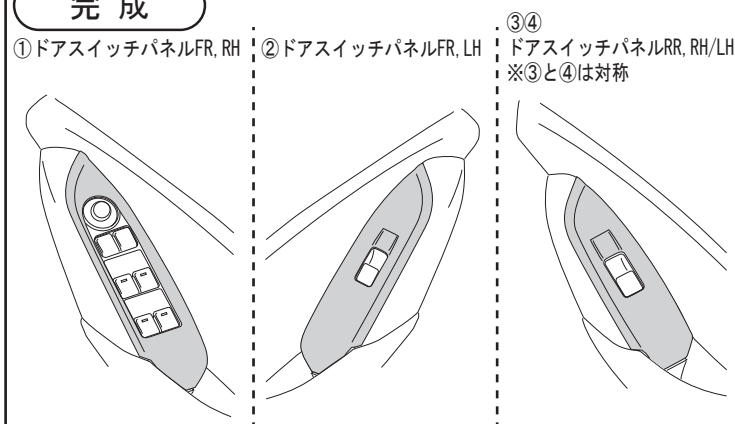

3. 取付け確認

- (1) ①～④ドアスイッチパネルを再圧着し、しっかりと取付けられている事を確認する。

お疲れさまでした。