

Styling Effect CX-7

取付説明書

DAMD

Styling Effect

Front Grille Garnish

フロントグリルガーニッシュ

プライマー (N200 PAC) ⚠ 取扱注意


- 塗布後は10分以上乾燥させてください。
- 塗布する際、貼り付けケ所からプライマー液がはみ出さないように注意して下さい。
- はみ出した場合は脱脂剤で素早く拭取して下さい。はみ出したままにしておくと黄色く変色する場合があります。

■ ご注意 ■


1. 本製品を取付ける際には、車両を必ず平らな場所に止めて作業を行なって下さい。また、サイドブレーキを引き、エンジンは停止させ、バッテリーのマイナス端子を外して下さい。
2. 商品を取付ける前に必ず車両に仮装着を行なってください。
3. 両面テープ装着後、24時間以内の洗車は絶対に避けて下さい。(両面テープ剥がれの原因となります)
4. 一度貼り付けた両面テープは再使用しないでください。(性能が著しく低下します)
5. 気温が低い場合は「ドライヤー」で両面テープ及び車両の取り付け面を温めてから貼り付けてください。

フロントグリルガーニッシュ取り付け手順


1. 商品を取付ける前に必ず車両に仮装着を行ってください。
2. 両面テープ「A」およびゴムモール「C」貼り付け面を「ホワイトガソリン」等で脱脂処理を行行ない、確実にプライマー「B」処理を行なって下さい。
3. フロントグリルガーニッシュに付属の両面テープ「A」、ゴムモール「C」を貼付けます。(右図参照)
4. 両面テープ「A」の剥離紙の端3~4cmを剥がして外側に出し、マスキングテープで止めます。
5. 取り付け位置にマスキングテープ等で仮止めて、両面テープ「A」の剥離紙を剥がします。
6. 剥離紙を剥がした後、フロントグリルガーニッシュの上から、両面テープ貼り付け部をしっかりと押し付け、圧着して下さい。

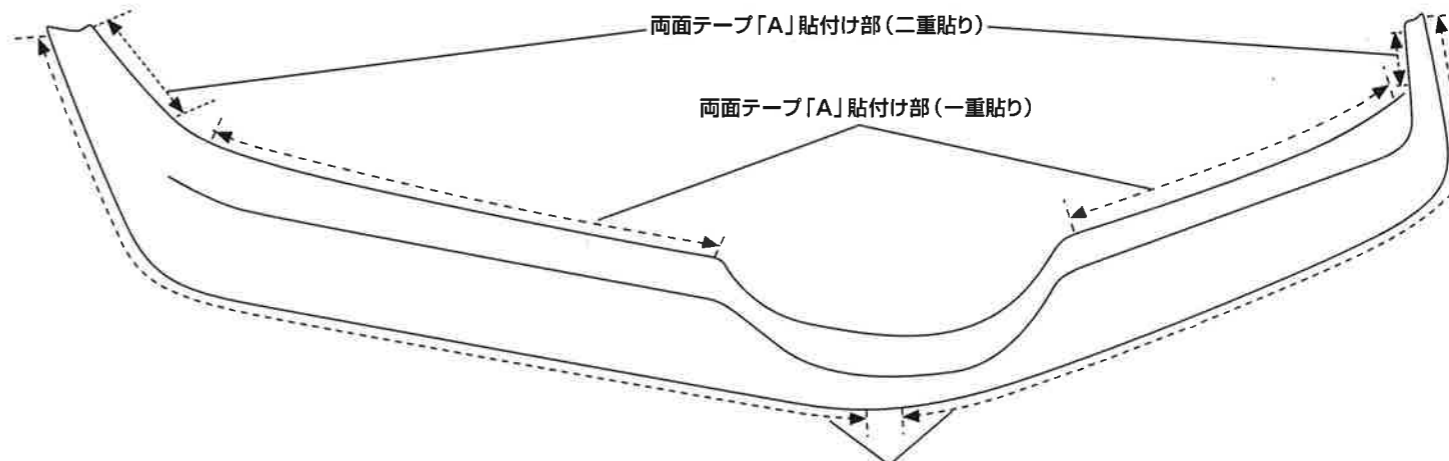

両面テープ「A」(二重貼り)、ゴムモール「C」貼付け部
(左右に貼り付けます:水抜きのため)※図A参照

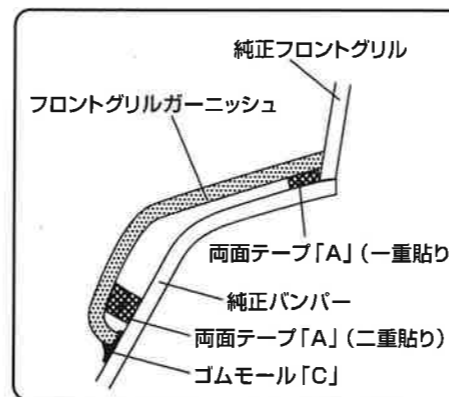

グリルに押し当てて下さい。

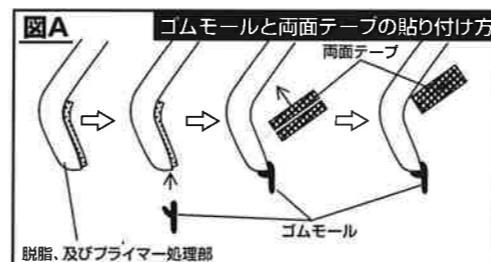

構成部品表

A	両面テープ t2.0×10	1
B	PACプライマー N200	1
C	ゴムモール(ブラック、グレー)	各1

塗装済みの製品場合、ゴムモールは塗装色に合わせてブラックまたはグレーが付属します。
未塗装品の場合、ゴムモールはブラックとグレーが付属しておりますので、塗装色に合わせて選択して下さい。

DAMD Inc.

〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間 45-2
TEL. 046-271-5599 FAX. 046-272-2266
<http://www.damd.co.jp>