

# Styling Effect OUTLANDER

## 取付説明書

# DAMD Styling Effect

### ■ 取り付け前に必ずお読み下さい ■


1. 本製品を取付ける際には、車両を必ず平らな場所に止めて作業を行って下さい。また、サイドブレーキを引き、エンジンは停止させ、バッテリーのマイナス端子を外して下さい。
2. 取り付け前に必ず仮合わせを行い、取付位置の確認を行なって下さい。その際、タッピングねじを使用する箇所に下穴加工を行って下さい。
3. 塗装無し商品は必ず仮合わせを行い、取付位置を確認して下さい。塗装後のクレーム等は対応致し兼ねます。
4. 予め、両面テープ・クッションテープの貼付面は「ホワイトガソリン」等で脱脂処理を行なって下さい。
5. 両面テープ装着後、24時間以内の洗車は絶対に避けて下さい。(両面テープ剥がれの原因となります)
6. 一度貼り付けた両面テープは再使用しないでください。(性能が著しく低下します)
7. 気温が低い場合は「ドライヤー」で両面テープ及び車両の取り付け面を温めてから貼り付けてください。

フロントグリル		フロントスポイラー		サイドスカート		リアデフレクター	
A	両面テープ t2 2m	1	A	両面テープ t2 2m	1	A	両面テープ t2 2m
B	アミ	1	B	タッピングねじ 4×16	10	B	タッピングねじ 4×16
			C	クッションテープ 20cm	2	C	クッションテープ 20cm
			D	ゴムモール 2.9m	1	D	ゴムモール 2.9m
			E	ステー a	2	E	ステー a
			F	ステー b	2	F	ステー c
						G	トラスねじ M6×20
						H	フランジナット M6
						I	ステー a

## Front grille フロントグリル

※印：純正

【注意】素材の性質上、端部が尖っています。取扱いには十分ご注意ください。

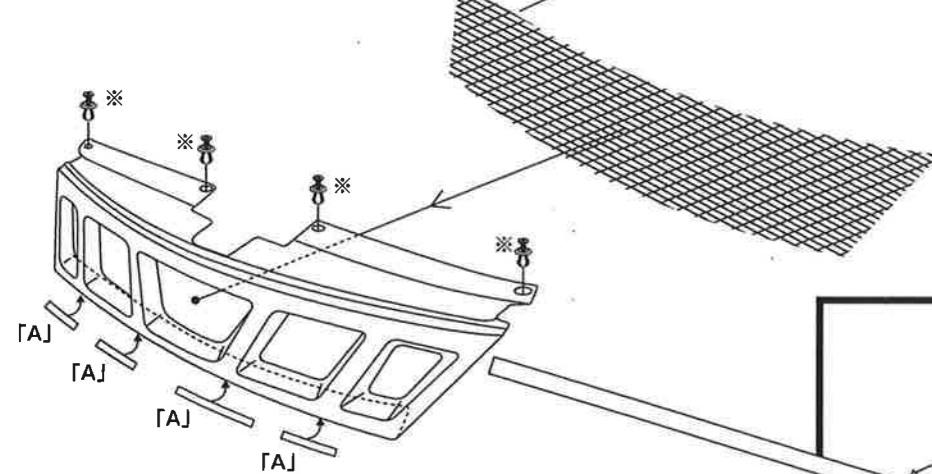

### 取付手順


1. 純正グリルを取り外して下さい。(純正クリップは再使用します)
2. グリルにアミを取り付けます。
3. グリル下面の平面に両面テープを貼付けます。(4カ所)

## Front Spoiler フロントスポイラー

### 取付手順

1. 車両にフロントスポイラーを仮合わせします。
2. Xの部分にステーb「F」をC図、D図を参考にし、車両側にタッピングねじ「B」で取付けます。(ステーb「F」と純正バンパーのクリアランスはスポイラー厚+両面テープ厚で0.5~1.0mmを開けて下さい。)
3. 仮組後、スポイラーの下側穴位置にドリル等でφ2mmの下穴を開けます。
4. ステーa「E」を下図の位置に取付けます。
5. A図、B図を参考にスポイラー裏面にゴムモール「D」、両面テープ「A」、クッションテープ「C」を貼付けます。※「A」「C」はステーa「E」を避けて貼って下さい。
6. ステーb「F」と純正バンパーとの間にスポイラーを差し込み、車両に取付け、両面テープの剥離紙を剥がして圧着します。
7. E図を参考にタイヤハウス内側、ステーa「E」の穴位置にφ2mmの下穴を開け、タッピングねじ「B」で取付けます。
8. 「3」で開けておいた下穴部をタッピングねじ「B」で取付けます。

### 裏面図


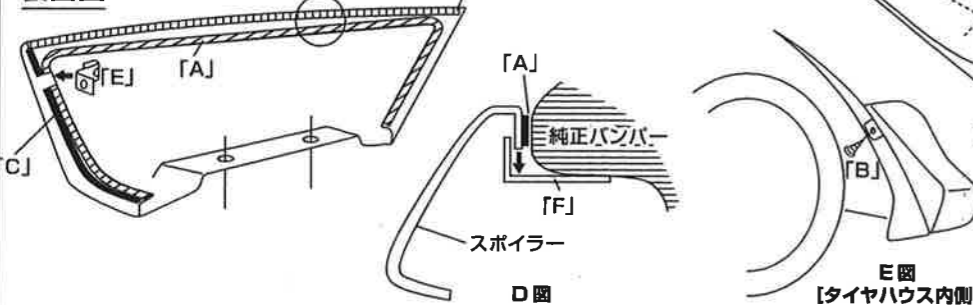


- 両面テープ「A」貼付け箇所
- クッションテープ「C」貼付け箇所
- ゴムモール「D」貼付け箇所

E図 [タイヤハウス内側]

## Rear Deflector リアデフレクター

- 両面テープ「A」貼付け箇所
- クッションテープ「C」貼付け箇所
- ゴムモール「D」貼付け箇所

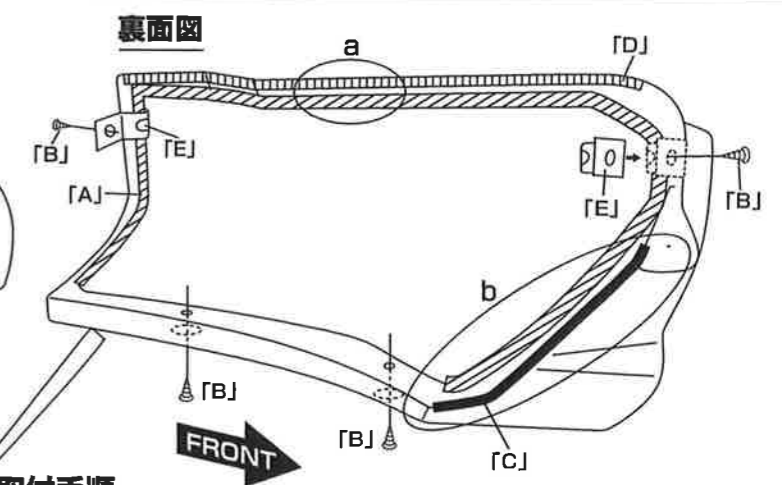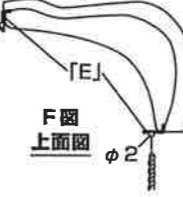


### 取付手順

1. 未塗装品は必ず塗装前に仮合わせを行なって下さい。
2. リアデフレクターにステーa「E」をケガキの位置に取付けます。
3. 車両に仮合わせを行ない、車両下面にφ2mmの下穴を開けます。(2箇所)
4. リアデフレクターにA図を参考に両面テープ「A」、クッションテープ「C」、ゴムモール「D」を貼付けます。※「A」「C」はステーa「E」を避けて貼って下さい。
5. リアデフレクターを車両に取付け、両面テープの剥離紙を剥がします。
6. F図を参考にタイヤハウス内側、及びリアゲート側にステーa「E」の穴を中心φ2mmの下穴を開け、G図を参考にタッピングねじ「B」で取付けます。
7. リアデフレクター下面2箇所にタッピングねじ「B」で固定します。

## Side Skirt サイドスカート

### 取付手順

1. サイドスカート内側のケガキ位置にステーa「I」を取付けます。
2. 六角ボルト「G」、フランジナット「H」でステーc「F」をサイドスカートに仮止めします。
3. A図、B図を参考に、サイドスカートの裏面に両面テープ「A」、クッションテープ「C」、ゴムモール「D」を貼付けます。※「A」「C」はステーa「I」を避けて貼って下さい。
4. サイドスカートを車両に取付け、両面テープの剥離紙を剥がします。
5. ステーc「F」の車両側取付位置にφ2mmの下穴を開け、タッピングねじ「B」で取付けます。
6. ステーa「I」のタイヤハウス側にH図を参考にφ2mmの下穴を開け、タッピングねじ「B」で取付けます。
7. サイドスカート前端、後端 両下面にφ2mmの下穴を開け、タッピングねじ「B」で取付けます。
8. 六角ボルト「G」、フランジナット「H」を閉め付け、固定して下さい。
9. ダムデザインエンブレム「E」を貼付けます。

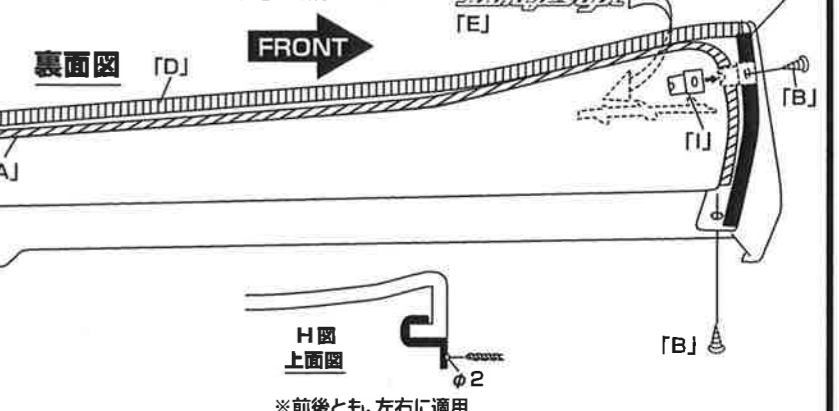

### H図 上面図

※前後とも、左右に適用