

# BLACK×METAL X-TRAIL

## 取付説明書



### Front Grille


#### フロントグリル

#### ■ ご注意 ■

- ① 製品は塗装前に必ず装着確認をして下さい。
- ② 塗装後の製品に対するクレーム返品は一切応じ兼ねますのでご了承下さい。  
また、塗装の乾燥は製品の変形を防ぐ為、電熱器等の使用を避けて自然乾燥にてお願いします。
- ③ 穴加工部は確実にシール剤を塗布し、防錆処理を行って下さい。
- ④ 両面テープ貼付け面は「ホワイトガソリン」等で脱脂処理をして下さい。

#### ■ 必要工具 ■

- プラスドライバー
- ソケットレンチ、スパナ
- 電動ドリル(刃φ3.3/φ5.0)
- タッチアップシール等シール剤(防錆処理)

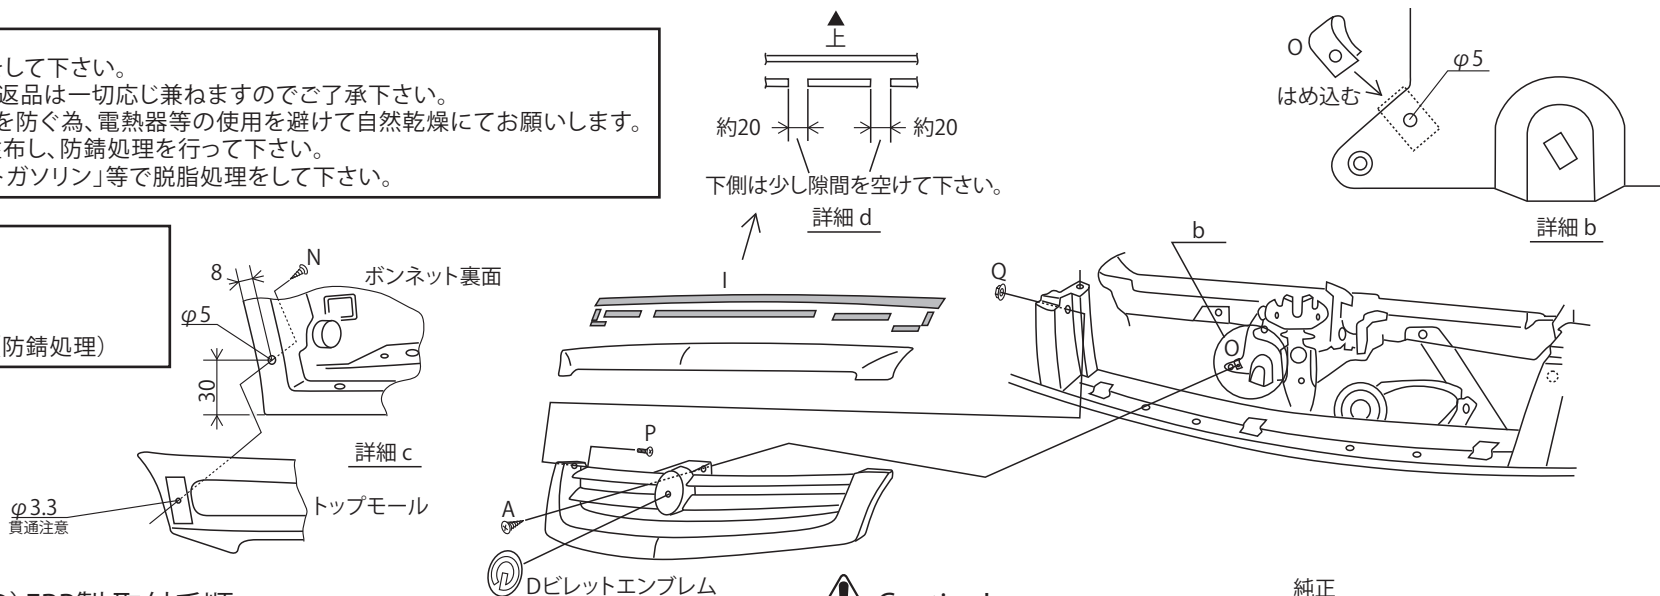

#### フロントグリル (GRILLE-RAD) FRP製 取付手順

- ① 純正グリルを外し、エアグリルの仮組みを行い取付確認します。
- ② ボンネットオープナー付近の取付位置にマーキングをし、下穴を開けます。(φ5、1箇所。詳細b)  
注:穴加工時、エアコンコンデンサーに貫通無き事。
- ③ 付属の「Dビレットエンブレム」をフロントグリルに取付け、付属のねじ類で固定します。
- ④ トップモールの仮組みを行い、取付け位置を確認します。
- ⑤ ボンネット裏面左右に下穴を開けます。(φ5、左右各1箇所。詳細c)
- ⑥ トップモール取付面に穴位置を転写し、貫通に注意して下穴を開けます。(φ3.3、左右1箇所)
- ⑦ トップモールの裏面に脱脂処理を行い、両面テープを貼付け定着させます。(詳細d)
- ⑧ ボンネットにトップモールを貼付け、付属のねじで固定します。(締め過ぎに注意して下さい)  
注:ボンネットとのトップモールの装着時の密着性を上げる為、仮組み時はトップモールは中央部より左右両端が若干浮くように設計されています。ねじで引き寄せるように取付け密着させて下さい。

#### ビレットグリル (GRILLE-BILLET) アルミ製バフ仕上げ 取付手順

- ① 純正グリルを外し、ビレットグリルの仮組みを行います。
- ② 取付け位置を確認後、下穴(φ6、4箇所)を開け、付属のねじ類でしっかり固定します。  
注:お手入れは弊社指定商品の「ビレットパーツポリッシャー」または市販の金属磨きで磨いて下さい。