

STYLING EFFECT IMPREZA (GVB)

■ 取り付け前に必ずお読み下さい ■

この度は当製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。取付作業を行なう前に必ず製品の仮合わせ及び付属品の確認を行なってください。また、下記注意事項を必ず読み、安全に作業を行なって下さい。

●本製品を取付ける際には、車両を必ず平らな場所に停めて作業を行なってください。 ●取付け作業は2名以上で行なってください。
●サイドブレーキを引き、必ずエンジンを停止させてください。 ●両面テープ、モール等を貼り付ける場合には、本製品貼付面及び車両側貼付面を必ずホワイトガソリン等の脱脂材で清掃してください。また両面テープ貼付け後、24時間以内の洗車は絶対に避けて下さい。(剥がれの原因になります) ●両面テープ モール等の再使用はしないでください。特に気温の低い日、雨等の湿気の多い日に取り付ける場合には、ドライヤーで両面テープ貼付面を温め、乾燥させてから貼り付けてください。 ●プライマーを使用する場合には、必ず注意事項を読み作業を行なってください。 ●電装品が関係する商品の場合には必ずバッテリーのマイナス端子を外し、作業を行なってください。

プライマー (N200PAC) 接着促進剤

- 塗布後は10分以上乾燥させてください。
- 塗布する際、貼り付け箇所からプライマー液がはみ出さないように注意して下さい。
- はみ出した場合は脱脂剤で素早く拭取って下さい。はみ出したままにしておくと黄色く変色する場合があります。

Rear Bumper Extension (GVB)

リアバンパーエクステンション (GVB用)


■リアバンパーの取付け■



本製品は弊社リアバンパー及び、純正リアバンパーのどちらにもお取り付けが可能です。また、取り付け方法はに関しましてもどちらも同じです。

- 1.リアバンパーエクステンションの両面テープ貼付け面に付属のプライマー[A]を塗布し、図1を参考に両面テープ[B]を貼り付けます。
- 2.リアバンパー底面の純正クリップを左右4箇所から取り外します。(図1)
- 3.リアバンパー底面のリアバンパーエクステンション装着面周辺を、ホワイトガソリンやパーツクリーナー等で脱脂します。
- 4.リアバンパーエクステンションの両面テープ剥離紙の両端を図のように3~4cmほど剥がし、純正クリップにてバンパーに取り付けます。
- 5.最後に両面テープ剥離紙をすべて剥がし、1分ほどボディに圧着したら完成です。


図1

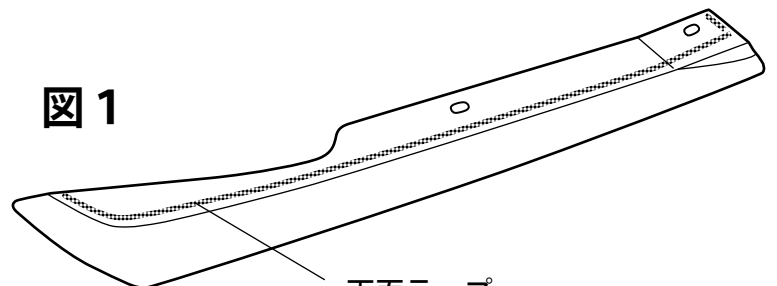

両面テープ
(この位置にプライマーを塗布)


付属品	A	PACプライマー (N-200)	1
	B	両面テープ t0.8	1

図2

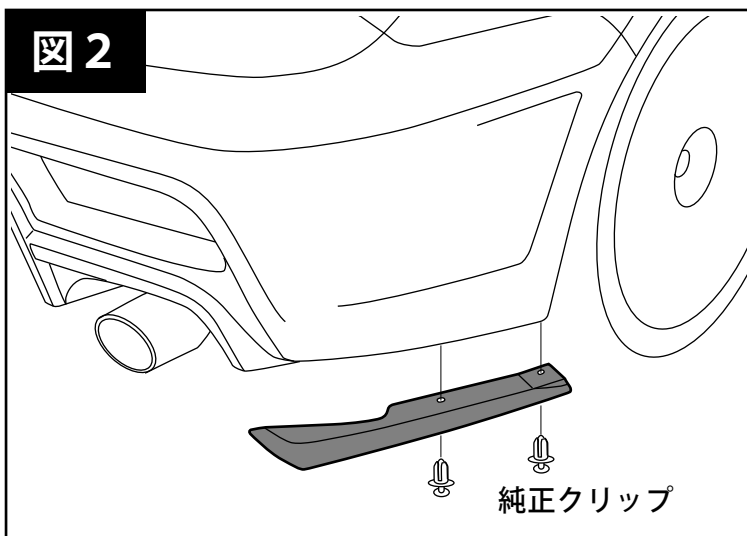

純正クリップ

図3 ※両面テープ剥離紙の両端を3~4cmほど剥がし、外側に出しておきます。

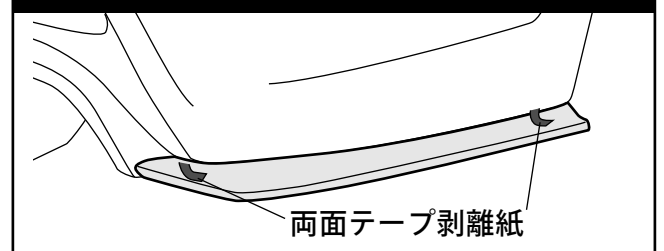

両面テープ剥離紙