

JIMNY / JIMNY SIERRA [JB64/74] "little : G"

取付説明書

DAMD
Styling Effect

サイド モール

SIDE MOLDING

取付手順 ■ 取り付け前に必ずお読み下さい ■

- ① 図1を参考にタコ糸や、マスキングテープ等を貼り付けてゴムモール下面ラインの位置出しをします。
- ② 図2を参考に[B]ゴムモールを車体に仮合わせて固定し、周囲にマスキングテープを貼り、車体の貼付け面に[A]PACプライマー-N-200(接着促進剤)を塗布後、10分以上乾燥させて下さい。
※貼付け面はパーツクリーナー/シリコンオフ等にて入念に清掃及び脱脂を行なって下さい。
- ③ 図2,3を参考に[B]ゴムモール及び[C]ステンレスプレートを貼り付けます。
ゴムモールを車体に貼り付ける際、歪まないようステンレスプレートを先にゴムモールに貼り付けるか、マスキングテープ等で仮付けした状態で貼り付けを行なって下さい。
※ステンレスプレート貼付け面はパーツクリーナー/シリコンオフ等にて入念に清掃及び脱脂を行ない、[E]PACプライマー-K-500を塗布後、10分以上乾燥させて下さい。
- ④ 図4を参考に各ゴムモールの末端に[D]モールエンドキャップを取り付けて完成です。
※貼付け面はパーツクリーナー/シリコンオフ等にて入念に清掃及び脱脂を行ない、[A]PACプライマー-N-200を塗布後、10分以上乾燥させて下さい。

図1 ゴムモール下面ラインの位置出し

下記を参考に車両前後の高さを決めてタコ糸を張り、マスキングテープ等で固定します。
またはマスキングテープのみを貼り、位置出しをします。
※高さは目安です。バランスを見て、好みの位置を決めて下さい。

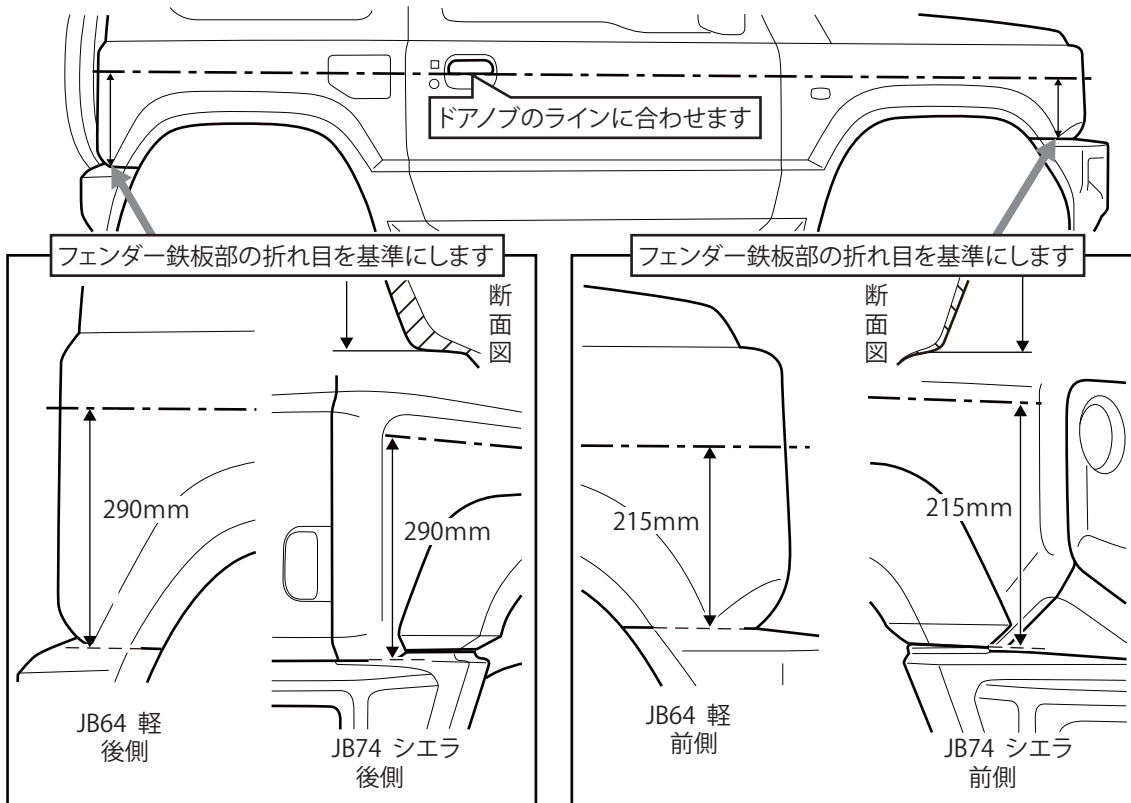


図2 ゴムモールの仮合わせ / 貼付け ※各プレート、モールの寸法をよく確認して下さい

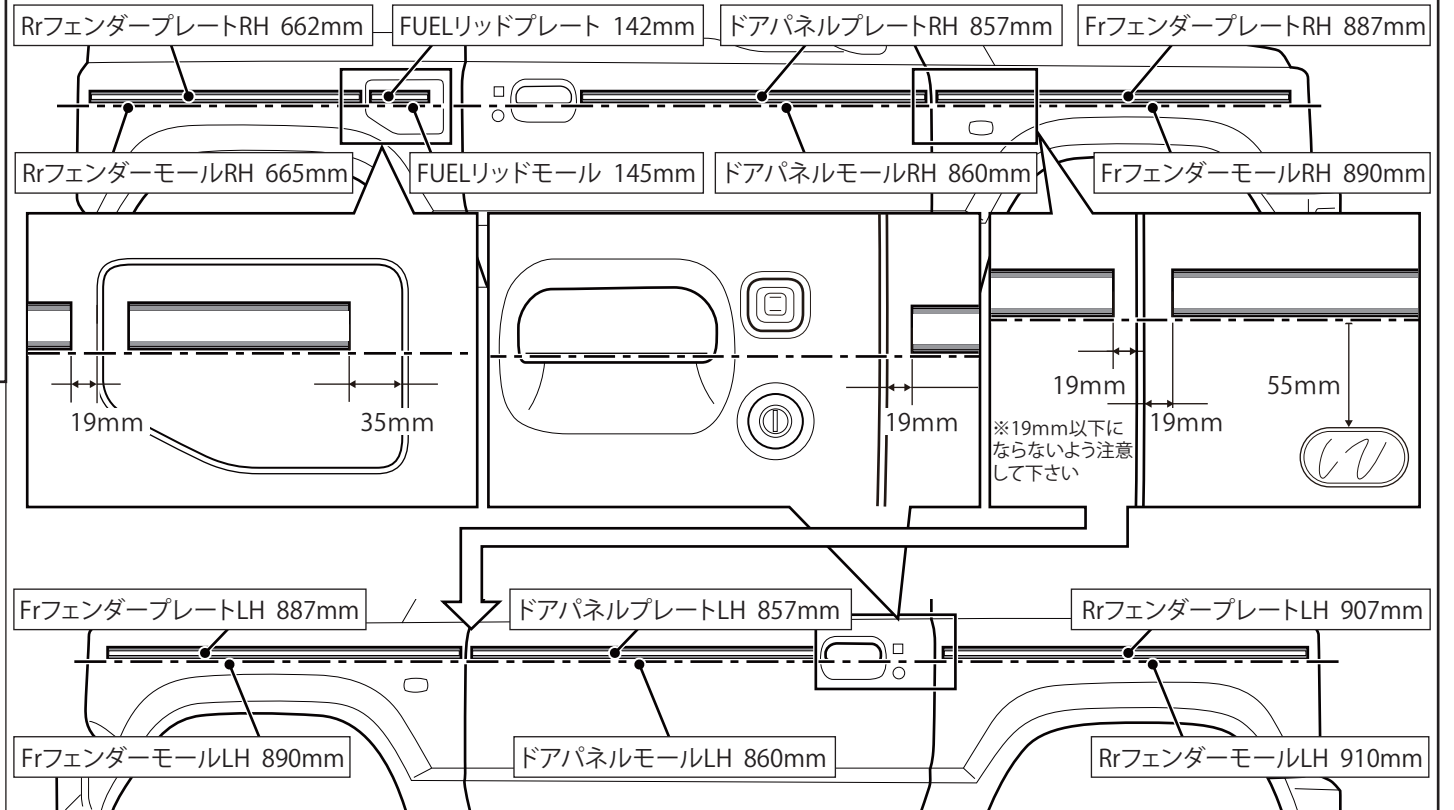


図3 ステンレスプレート貼付け

※貼り付ける前に仮合わせてスキのバランス(1mm程度)を確認して下さい。

両面テープの剥離紙を剥がして貼り付けます。
プレート表面の保護テープも剥がして下さい。

※PACプライマー塗布時、はみ出さないようマスキングして下さい

図4 モールエンドキャップ貼付け

点線部をゴムモール末端に合わせて貼り付けます。

両面テープの剥離紙を剥がします。

構成部品	A	PAC プライマー N-200	1	E	PAC プライマー K-500	1
	B	ゴムモール	1セット	-	-	-
	C	ステンレスプレート	1セット	-	-	-
	D	モールエンドキャップ	14	-	-	-

DAMD Inc.

株式会社 ダムド
〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間45-1
TEL.046-271-5599 FAX.046-272-2266
http://www.damd.co.jp