

STYLING EFFECT TOYOTA 86 [DBA-ZN6] / BRZ [DBA-ZC6]

取付説明書

DAMD
Styling Effect

■ 取り付け前に必ずお読み下さい ■

この度は当製品をお買上げ頂き誠にありがとうございます。取付作業を行なう前に必ず製品の仮合わせ及び付属品の確認を行なって下さい。また、下記注意事項を必ず読み、安全に作業を行なって下さい。

●本製品を取付ける際には、車両を必ず平らな場所に停めて作業を行なって下さい。 ●取付け作業は2名以上で行なって下さい。



●サイドブレーキを引き、必ずエンジンを停止させて下さい。

※本製品を取り付けの際には、Styling Effect TOYOTA 86 / BRZ Rear Bumper の取付説明書も参考にしながら、作業を行なって下さい。

Exclusive Triple Exhaust Muffler

専用3本出しマフラー

1. 純正リアバンパーを取り外します。
2. 純正マフラーを取り外します。(純正ガスケットは使用しません。純正ボルト・純正ナット・純正マフラー吊りゴムは再使用します。)
3. 本製品3本出しマフラーを取り付けます。(下図参照)
4. Styling Effect TOYOTA 86 / BRZ リアバンパーの取付説明書に従い、リアバンパーの取り付けを行なって下さい。(リアバンパーとマフラーのクリアランスも確認して下さい。)

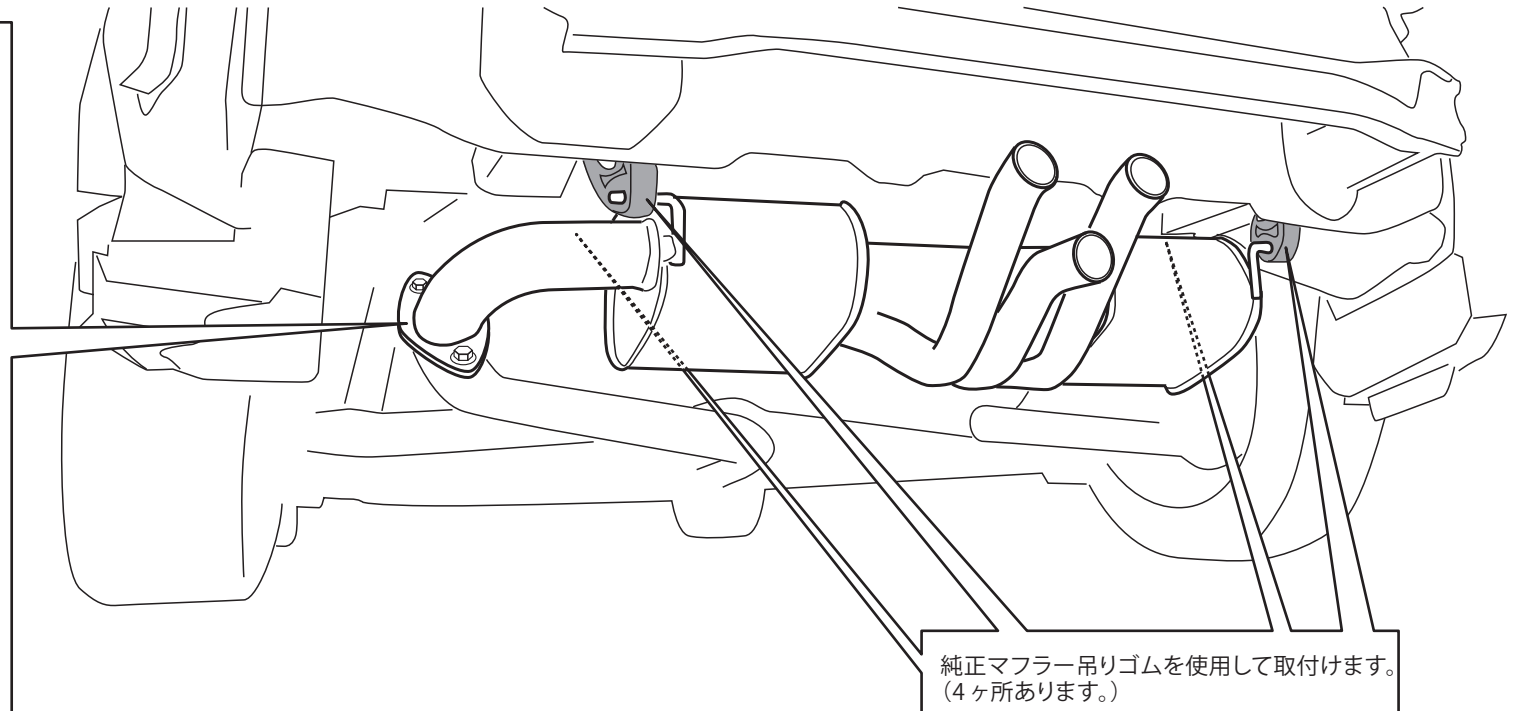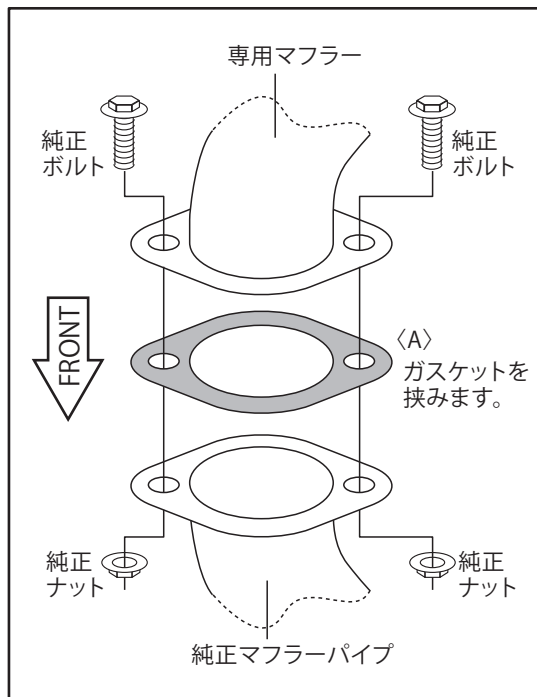

構成部品

A	ガスケット	1
---	-------	---

DAMD Inc.

株式会社 ダムド
〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間45-1
TEL.046-271-5599 FAX.046-272-2266
<http://www.damd.co.jp>