

# STYLING EFFECT PRIUS



## 取付説明書

### 取り付け前に必ずお読み下さい

この度は当製品をお買上げ頂き誠にありがとうございます。取付作業を行なう前に必ず製品の仮合わせ及び付属品の確認を行なって下さい。また、下記注意事項を必ず読み、安全に作業を行なって下さい。

- 本製品を取付ける際には、車面を必ず平らな場所に停めて作業を行なって下さい。 ●サイドブレーキを引き、必ずエンジンを停止させて下さい。
- 両面テープ、モール等を貼り付ける場合には、本製品貼付面及び車面貼付面を必ずホワイトガソリン等の脱脂材で清掃して下さい。また両面テープ貼付後、24時間以内の洗車は絶対に避けて下さい。(剥がれの原因になります)
- 両面テープ モール等の再使用はしないで下さい。特に気温の低い日、雨等の湿気が多い日に取り付ける場合には、ドライヤーで両面テープ貼付面を温め、乾燥させてから貼り付けて下さい。
- プライマーを使用する場合には、必ず注意事項を読み作業を行なって下さい。 ●電装品が関係する商品の場合には必ずバッテリーのマイナス端子を外し、作業を行なって下さい。
- ゴムモール及び両面テープの貼付面に確実な接着力を保持するため、必ずPACプライマー-K-500を塗布し10分間乾燥させ貼付け作業を行って下さい。**

### プライマー (K500 PAC) ⚠ 取扱注意

- 塗布後は10分以上乾燥させて下さい。
- 塗布する際、貼り付け箇所からプライマー液がはみ出さないように注意して下さい。
- はみ出した場合は脱脂剤で素早く拭取って下さい。
- はみ出したままにしておくと黄色く変色する場合があります。


## Front Bumper Garnish

フロントバンパーガーニッシュ

### フロントバンパーガーニッシュ取付手順

1. ナンバープレート及びナンバープレート台座を外します。
2. フロントバンパーガーニッシュに両面テープ「A」を貼り付けます。両面テープの剥離紙を端から2~3cm剥し、製品の外側へ出しておきます。
3. フロントバンパーガーニッシュを左右のクリアランスに注意しながら車体に取り付け、両面テープの剥離紙を引き抜き、圧着させます。
4. ナンバープレート及びナンバープレート台座を取付けて完成です。

フロントバンパーガーニッシュ裏面

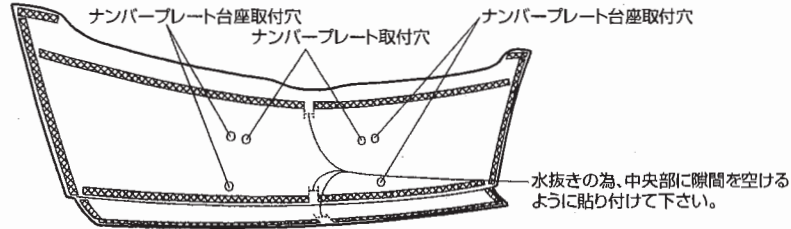

両面テープ「A」貼付位置


構成部品		
A	両面テープ t2.0mm	2
B	PACプライマー K500	1

## Front Half Spoiler

フロントハーフスポイラー


### フロントハーフスポイラー取付手順

1. フロントハーフスポイラーの左右ダクト部分にブラックアウト用ステッカー「A」を貼り付けます。
2. フロントハーフスポイラーにゴムモール「B」、両面テープ「C」及び「J」を貼り付けます。
3. フロントハーフスポイラーを車体に仮付けて、左右のタイヤハウス内の穴位置4ヶ所を、車体側にマーキングします。
4. フロントハーフスポイラーを外し、マーキングした位置に5mmの穴を開け、穴位置にスピードナット「D」を取り付けます。(図1参照)
5. フロントハーフスポイラー底面にステー「E」2ヶ所をトラスボルト「F」とフランジナット「G」で取り付けます。
6. 手順2で貼り付けた両面テープの剥離紙を端から2~3cm剥して製品の外側へ出しておきます。
7. 車体のステー穴位置にある純正ビスを外し、フロントハーフスポイラーを車体に取り付け、両面テープを引き抜き圧着させます。
8. タイヤハウス内の穴にタッピングビス「H」、ステー穴位置に純正ビスを締め込んで完成です。

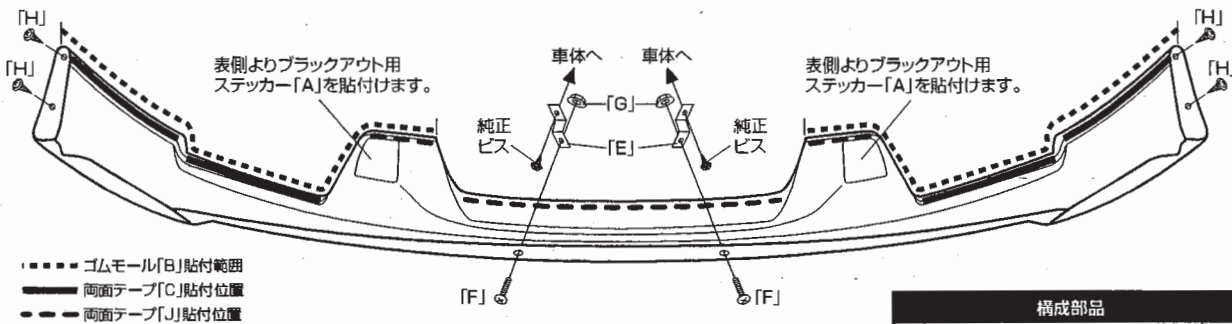


- ..... ゴムモール「B」貼付範囲
- 両面テープ「C」貼付位置
- ..... 両面テープ「J」貼付位置

図1 タイヤハウス内 ※左右共通

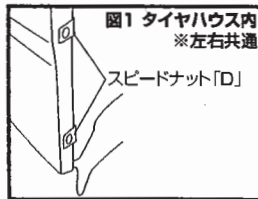


構成部品		
A	ブラックアウト用ステッカー(左右)	各1
B	ゴムモール 黒/グレー(車体色により選択)	各1
C	両面テープ t1.2mm	1
D	スピードナット	4
E	ステー	2
F	トラスボルト M6	2
G	フランジナット M6	2
H	タッピングビス 4x16	4
I	PACプライマー K500	1
J	両面テープ t2.0mm	1

### ゴムモールと両面テープの貼付け方

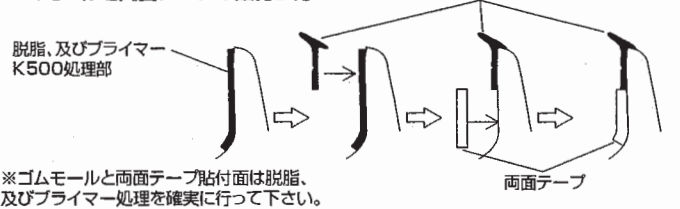

※ゴムモールと両面テープ貼付面は脱脂、及びプライマー処理を確実に行って下さい。

### 曲線部のゴムモールの貼付け方

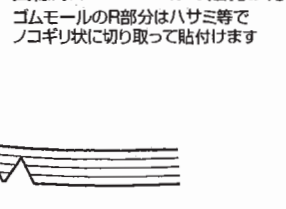

## Rear Half Spoiler

リアハーフスポイラー

### リアハーフスポイラー取付手順

1. リアハーフスポイラーにゴムモール「A」と両面テープ「B」、両面テープ「M」を貼り付けます。
2. リアハーフスポイラーを車体に仮付けて、タイヤハウス内の穴位置4ヶ所を車体側にマーキングします。
3. リアハーフスポイラーを外し、マーキングした位置に5mmの穴を開け、穴位置にスピードナット「C」を取り付けます。
4. リアハーフスポイラーにステー「D」2ヶ所をトラスボルト「E」とフランジナット「F」で取り付けます。
5. リアハーフスポイラーにローマウントLED「G」を取り付けます。(図2、3参照)配線等はローマウントLED製品の説明書を参照して下さい。
6. 手順1で貼り付けた両面テープの剥離紙を端から2~3cm剥し、製品の外側へ出しておきます。
7. 車体のステー穴位置にある純正クリップを外し、リアハーフスポイラーを車体に取り付け、両面テープの剥離紙を引き抜き、圧着させます。
8. タイヤハウス内穴位置の車体とスポイラーの間にゴムワッシャー「I」を挟み、タッピングビス「J」を締め込みます。
9. ステーの穴位置に純正クリップを取り付けます。
10. DAMDプレート「K」を貼り付けて完成です。


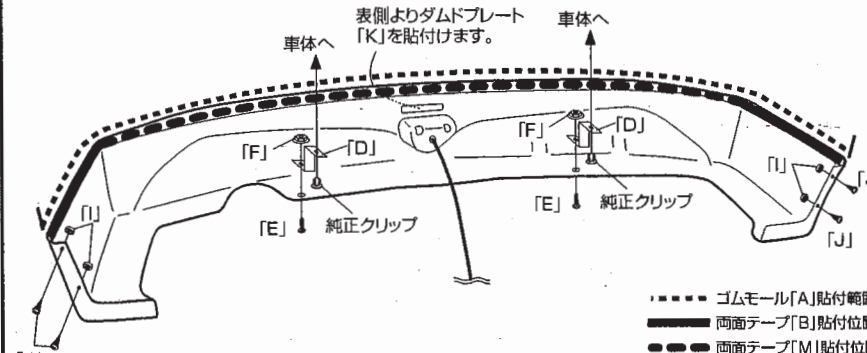


図3 ローマウントLEDの取り付け  
表から配線を通し、両面テープで貼り付け、脱落防止用に、なべねじ「H」とローマウントLED付属のナットで締め付けます。

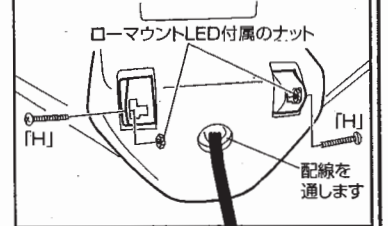

構成部品


A	ゴムモール 黒/グレー(車体色により選択)	各1
B	両面テープ t1.2mm	1
C	スピードナット	4
D	ステー	2
E	トラスボルト M6	2
F	フランジナット M6	2
G	ローマウントLED	1
H	なべねじ M4	2
I	ゴムワッシャー	4
J	タッピングビス 4x20	4
K	DAMDプレート	1
L	PACプライマー K500	1
M	両面テープ t2.0mm	1

## Side Skirt

サイドスカート

### サイドスカート取付手順

1. サイドスカートにゴムモール「A」と両面テープ「B」を貼り付けます。両面テープの剥離紙を端から2~3cm剥し製品の外側へ出しておきます。
2. サイドスカートにステー「C」をトラスボルト「D」とフランジナット「E」にて取り付けます。
3. 各タイヤハウス内サイドスカートの穴位置部分にある純正ビスを外し、サイドスカートを車体に取り付け、両面テープの剥離紙を剥し、圧着させます。
4. 手順3の穴位置の車体とサイドスカートの間にゴムワッシャー「F」を挟み、純正ビスを締め込みます。
5. ステーの穴位置にタッピングスクリュー「G」を締め込みます。
6. DAMDデザインエンブレム「H」を貼り付けて完成です。

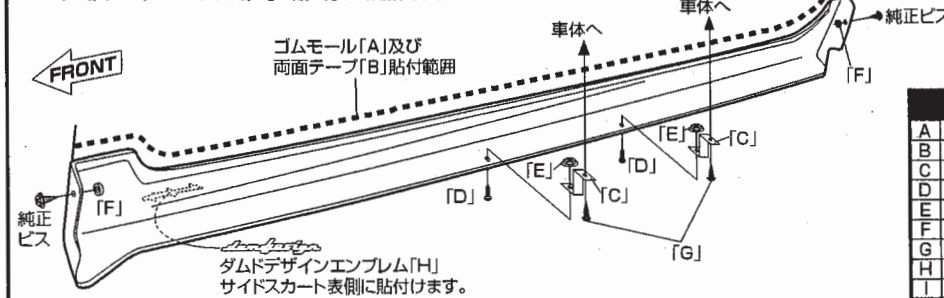

構成部品

A	ゴムモール 黒/グレー(車体色により選択)	各2
B	両面テープ t2.0mm	1
C	ステー	4
D	トラスボルト	4
E	フランジナット	4
F	ゴムワッシャー	4
G	タッピングスクリュー	4
H	DAMDデザインエンブレム	2
I	PACプライマー K500	1

**DAMD Inc.**  
株式会社 ダムド

〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間45-1  
TEL.046-271-5599 FAX.046-272-2266  
http://www.damd.co.jp