HONDA VAMOS/VAMOS HOBIO/ACTY (HM1,2,3,4/HH5,6)CONCEPT-B Type-2 取付説明書

DAMD Styling Effect

1.塗装なし商品は必ず仮合せを行い、取付け位置を確認して下さい。塗装後のクレーム等は致しかねます。また、付属品の確認をお願いします。
2.車両は必ず平らな場所に止めて作業を行ってください。また、サイドブレーキを引き、エンジンは停止させ、バッテリーのマイナス端子を外してください。
3.ジャッキアップが必要な場合、必ず輪留めを使用し、フロアージャッキを使用してください。車載のパンタジャッキの使用は避けてください。
4.作業は2名以上での施工をお奨めします。工具を使用する場合、必ず適正な工具を使用してください。
5.両面テープを使用の際、気温が低い場合は「ドライヤー」等でテープ及び貼付け面を温めてからご使用ください。一度貼り付けた両面テープの再使用はしないでください。(性能が著しく低下します)
6.両面テープ装着後、24時間は洗車や高速走行は絶対に避けてください。

フロントバンパー+フロントグリル					
A	トラスねじ　M5×15	13	F	ステー	2
B	タイラップ	8	G	ゴムシート	2
C	フロントグリル	1	H	フランジナット　M5	9
D	座付タッピングねじ　4×16	10	I	トラスねじ　M6×20	2
E	ゴムワッシャー	10	J	フランジナット　M6	2
			K	DAMDエンブレム	1

サイドスカート		
D	座付タッピングねじ　4×16	4
L	両面テープ　t1.2　6m	1

リアバンパー[アクティ、ホビオ]		
M	なべネジ　M4×30	4
N	フランジナット　M4	4
O	リフレクター	2

Front Bumper + Front Grille フロントバンパー+フロントグリル

[1] 純正バンパーを取り外してください。
[2] 取り外したボルト、クリップ等は再利用しますので保管してください。
[3] フォグランプを併用装着の場合は、フォグ取付図を参考にフォグランプを取り付けてください。
[4] フォグランプの配線はハーネスキットの説明書を参照して取り付けてください。この際、ハーネス類が前輪等に干渉しないよう、付属のタイラップ<B>等を用い必ず固定してください。
[5] 付属のグリル<C>をタッピンネジ<D>でゴムワッシャー<E>を間に入れて取り付けます。
[6] 車体のメンバー取り付け(下側)ボルトにて、ステー<F>を仮止めします。
[7] 付属のゴムシート<G>をゴムシート、ステー取り付け図を参考に取り付けてください。
[8] [2]にて保管しておいた純正のボルト、クリップ等にてフロントバンパーを車両に取り付けます。[6]で仮止めたステー<F>を付属のネジ<I>、ナット<J>も使用し固定します。
[9] 純正のクリップナット、ボルトを使用しライセンスプレートを取り付けます。
[10] 付属のエンブレム<K>を剥離紙を剥がし取り付けます。

ゴムシート・ステー取り付け図

*印：純正

[1]ゴムシートは左右同じものですが、使用する穴が左右で異なります。下図を参考の上ご使用ください。
[2]ゴムシートをフェンダーライナーに宛がい、位置を確認し、下穴6φをあけます。
[3]付属のネジ<G>、ナット<H>にて固定します。

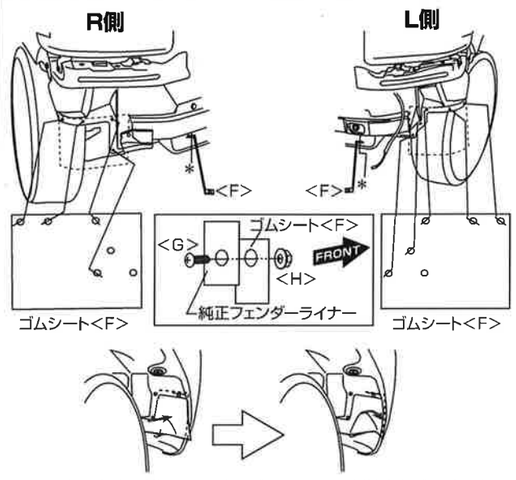

フロントバンパー取付後に、はみ出たゴムシートの両側端末をバンパー脇に押し込みフランジ部に押し込んでください。

フォグ取り付け図

*印：純正

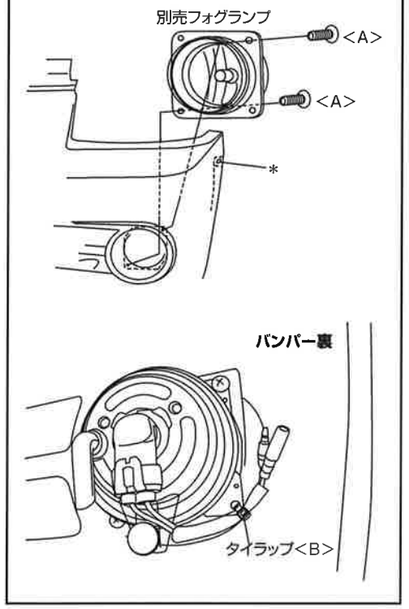

フロントグリル取り付け図

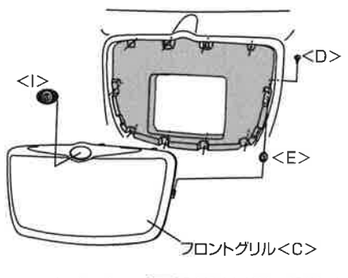

※フロントバンパーの▭部(グリルが被る部分)はブラックアウト処理をお奨めします。

*印：純正

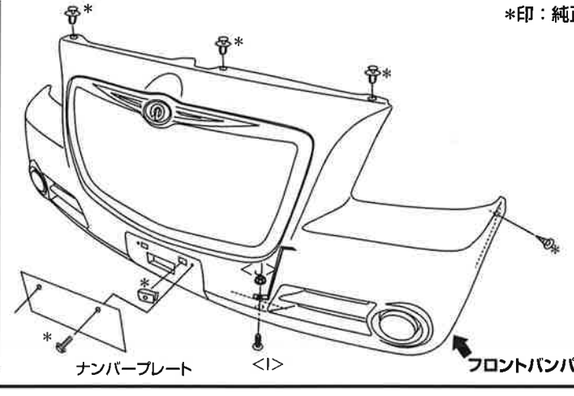

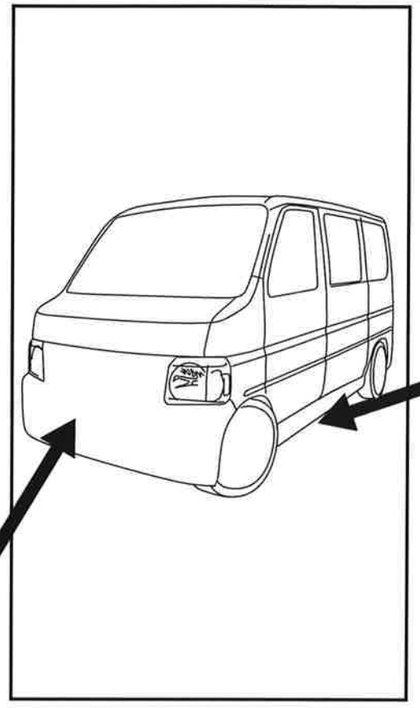

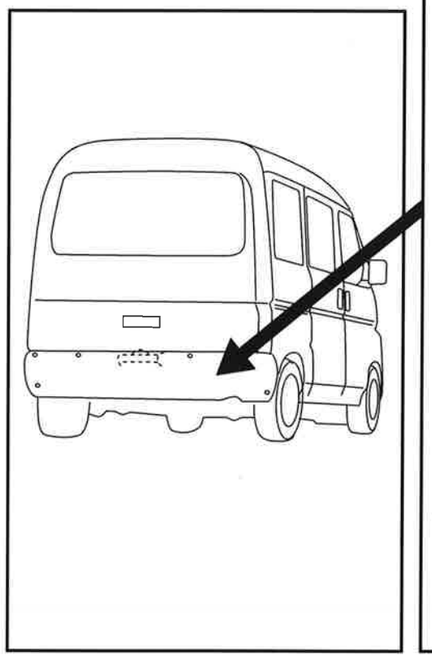

Side Skirt サイドスカート

*印：純正

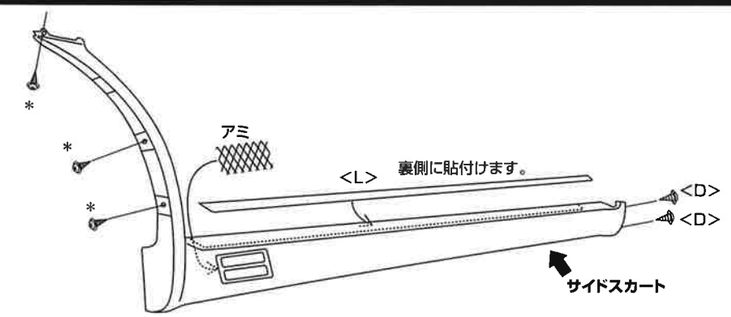

[1]フロントドア下の純正マッドガードを取り外します。バモスの場合は純正スカートも取り外します。(取り外した純正のタッピングスクリュー等は再利用しますので保管してください)
必ず仮合わせを行い、取り付ける車両に合わせて純正マッドガード取付け部等のすり合せを行ってください。
[2] [1]で取り付け位置を確認し、リアフェンダー折り返し部にφ3.2の下穴加工を行ってください。(左右合計4箇所。穴あけ加工後「タッチアップペイント」等を用い防腐処理を行ってください。
[3] [1]にて保管しておいた純正タッピングと付属のタッピング<D>、両面テープ<L>にて取り付けてください。
※サイドスカートに付属のアミはお好みで塗装してください。

Rear Bumper リアバンパー

*印：純正
☆印：純正コネクター

アクティ、ホビオの場合は純正リアコンビランプ、ライセンス灯を純正バンパーから付け替えて、リアバンパーを交換取り付けしてください。

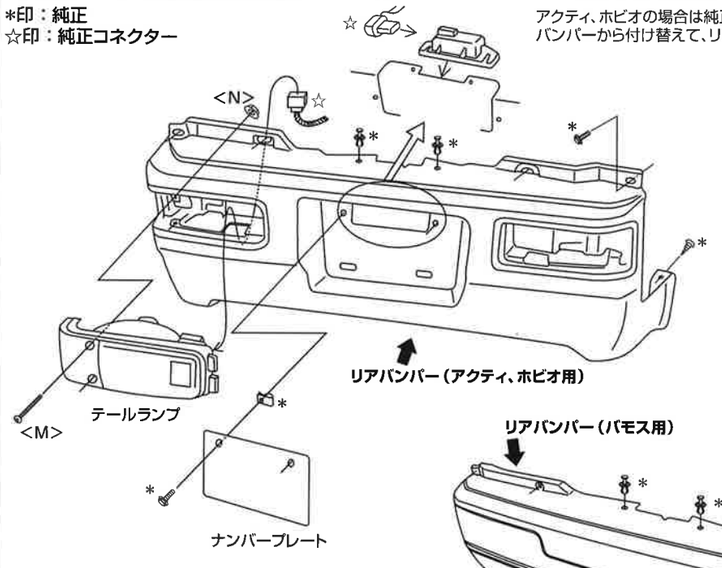

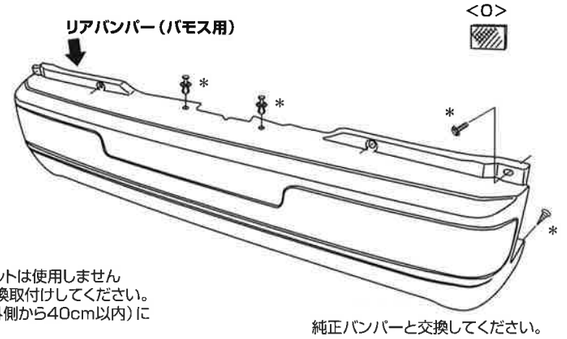

【注意】バモスの場合は、バンパー裏側(中央下)の純正ブラケットは使用しませんので取外し後、保管してください。純正のバンパーと交換取付けしてください。
所定の位置(車両の高さ25cm以上150cm以下、最外側から40cm以内)に付属のリフレクター<O>を貼付けてください。

DAMD Inc. 〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間 45-2
http://www.damd.co.jp TEL. 046-271-5599 FAX. 046-272-2266