LANCER EVOLUTION VIII

取付説明書

DAMD Styling Effect

Front Bumper
フロントバンパー

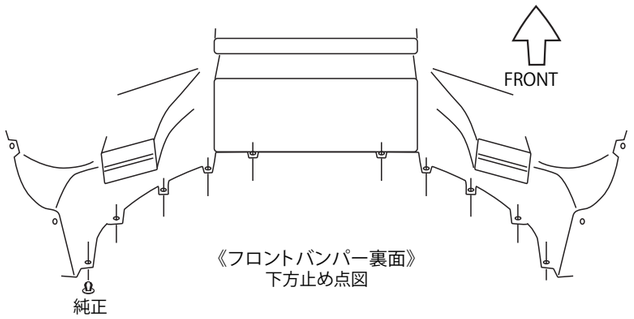

《フロントバンパー裏面》
下方止め点図

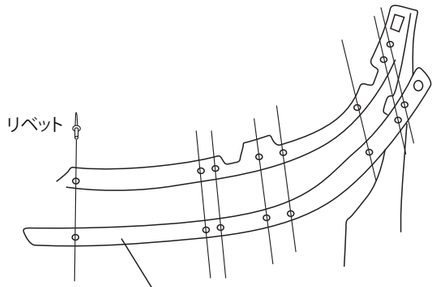

バンパーリーンホースメントは
純正を再利用して下さい。

アミはツヤ消し黒塗装して下さい。

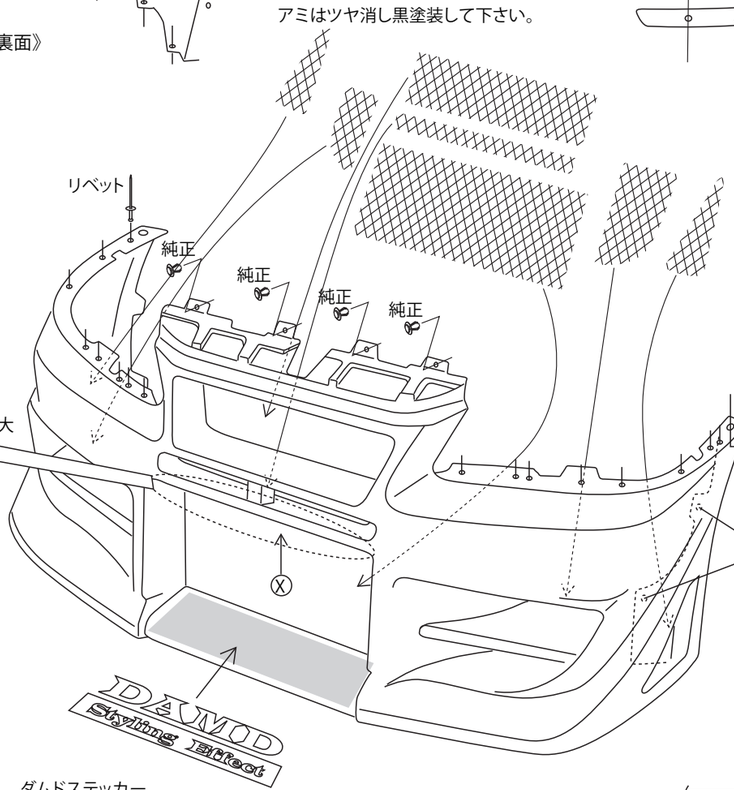



バンパーリーンホースメントセンター
（使用しませんので外して保管して下さい。）

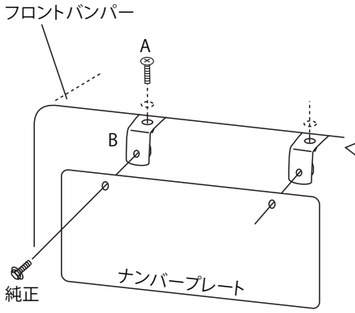

《ナンバーステー取付詳細図》

ダムドステッカー

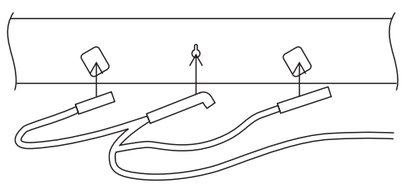

ウォータースプレー取付部 Ⓧ

1. ナンバープレートを外します。
2. 純正バンパーをリーンホースメントごと外します。(ボルト、クリップ等は再使用します。)
3. 純正バンパーから各リーンホースメントを外し、フロントバンパーに付け替え、付属のリベットで固定します。
   (リーンホースメントセンターは使用しません。)
4. ウォータースプレーノズル、クリップ、ホースASSY　を付け替えます。
5. 付属のナンバープレートステーを取付けます。(取付け位置は任意で決めて下さい。)
6. フロントバンパーを車両に戻し、純正ボルト、クリップ、付属のねじ類でしっかり固定します。

Side Extention
サイドエクステンション

CAUTION!
両面テープ貼付け箇所
（ホワイトガソリン等で十分に脱脂した後
両面テープを貼付け確実に固定して下さい。）

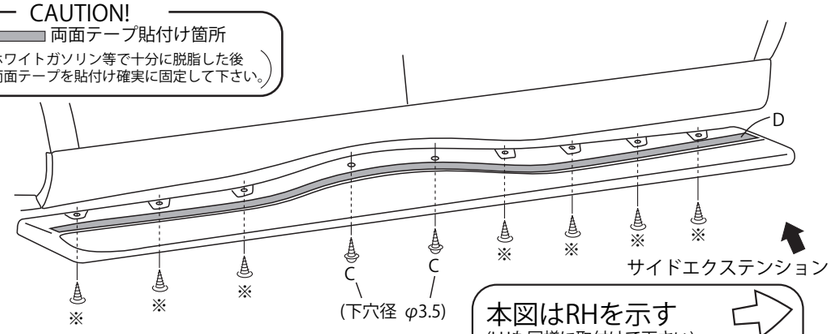

※印：純正

Rear Bumper Extention
リアバンパーエクステンション

CAUTION!
両面テープ貼付け箇所
（ホワイトガソリン等で十分に脱脂した後
両面テープを貼付け確実に固定して下さい。）

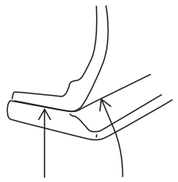

純正バンパーとリアバンパー
エクステンションの端末を
合わせて下さい。

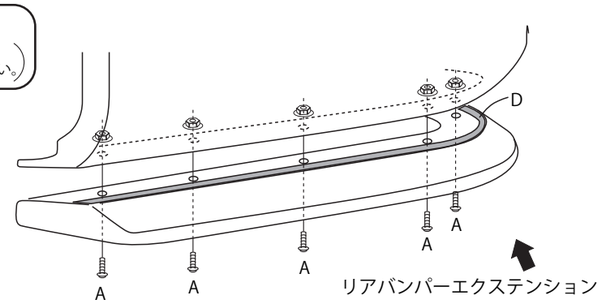

1. 純正バンパーの下に「リアバンパーエクステンション」の端末と純正バンパーの端末を
   合わせ、車体に当てがい、穴位置を車体側にマーキングします。
2. マーキングした穴位置にφ6.5 の穴を開け、トラスねじ「A」とフランジナット「E」で取付けます。

構成部品表

フロントバンパー		
A	トラスねじ M6 ×20	2
B	ナンバーステー	2
	リベット	18
サイドエクステンション		
C	座付なべタッピンねじ 4 ×16（下穴径 φ3.5 ）	4
D	両面テープ t0.8	6m
リアバンパーエクステンション		
A	トラスねじ M6 ×20	10
E	フランジナット M6	10
D	両面テープ t0.8	2m

DAMD Inc.

〒228-0011 神奈川県座間市相武台1-4940
TEL.046-254-1164　FAX.046-252-8310
http://www.damd.co.jp